VIETA HOME

VH-SB400BK

Manual de usuario
Barra de sonido multimedia

User Manual
Multimedia soundbar

Manual de utilizador
Carril de som multimédia

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Índice

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 4
- SEGURIDAD 4
- ADVERTENCIA ..... 4 - 5

Identificación de las partes de la unidad 6
- Unidad principal 6
- Mando a distancia 7

Conexiones 8
- Conexión a la antena FM 8
- Conexión a la televisión 8
- Conexión a un dispositivo de audio externo 9
- Conexión a la red eléctrica 9

Colocación de las pilas del mando a distancia 9
- Instalación de las pilas 10
- Precauciones relativas a las pilas 10

Funcionamiento básico 10
- Alimentación 10
- Selección del sistema de TV correcto 10
- Cambio del idioma del menú del sistema 10
- Ajuste del reloj 10
- Ajuste del nivel de volumen 11
- Selección de un efecto de sonido de preselección 11
- Superacentuación de bajos 11
- Sonido silenciado 11
- Ajuste del brillo del panel de visualización 11
- Programación del mando a distancia inteligente para controlar la televisión 11

Reproducción 12
- Reproducción de un disco 12
- Reproducción desde USB 10
- Reproducción de archivos MP3/WMA/imagen 12
- Control de reproducción 13
- Opciones de reproducción 13
- Opciones de visualización de imágenes 14
- Reproducción desde un iPad/iPhone/iPod 14

Ajuste de configuración 15
- Introducción 15
- Página de configuración general 15
- Página de configuración de audio 15
- Página de configuración de vídeo 15
- Página de preferencias ..... 16 - 17

Escuchar la radio FM 17
- Sintonización de una emisora 17
- Programación de emisoras 18
- Sintonización de una emisora de radio programada 18

Otras funciones 18
- Ajuste del temporizador de alarma 18
- Ajuste del temporizador de apagado 18

Resolución de problemas 19

Especificaciones 20

Accesorios estándares 20

Instrucciones de seguridad importantes

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es una señal para alertar al usuario sobre la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es una señal para alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en los documentos que acompañan al equipo.

SEGURIDAD

1) Lea estas instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este producto cerca del agua.
6) Limpie la unidad únicamente con un paño seco.
7) No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8) No instale el equipo cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de salida de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generan calor.
9) En países con red eléctrica polarizada, no actúe en contra del objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado posee dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a masa tiene dos clavijas y una tercera patilla conectada a tierra. La clavija más ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no se corresponde con su toma de pared, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.
   Precaución: para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la clavija ancha del enchufe con la ranura ancha e insértela por completo.
10) Proteja el cable eléctrico para que no pueda pisarse o quedar atrapado, especialmente en la parte de los enchufes, tomas de corriente y en el punto de salida del aparato.
11) Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12) Use el producto únicamente con el carrito, soporte, trípode, fijación o mesa especificados por el fabricante o suministrados con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado cuando mueva el conjunto carrito-producto para evitar lesiones por vuelco.
13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante un periodo prolongado de tiempo.
14) Consulte el mantenimiento de la unidad con personal técnico cualificado. Es necesario recurrir al servicio de mantenimiento cuando el aparato haya resultado dañado de cualquier modo, por ejemplo,si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, se ha vertido algún líquido o han caído objetos en el interior del aparato, el equipo ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
15) PRECAUCIÓN al usar pilas. Para evitar una fuga de las pilas, que podría causar lesiones personales, daños materiales o daños en el aparato:
   - Instale las pilas correctamente, respetando la polaridad, + y -, conforme a las marcas que aparecen en el aparato.
   - No mezcle diferentes tipos de pilas (viejas y nuevas o de carbono y alcalinas, etc.).
   - Extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad durante una larga temporada.
16) No exponga las pilas a una fuente de calor excesivo como el sol, fuego o similar.
17) El aparato no debe exponerse a gotas ni salpicaduras.
18) No coloque ninguna fuente que pueda suponer un peligro sobre el aparato (p. ej. objetos con líquido en su interior, velas encendidas).
19) Este producto puede contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales puede estar regulada por motivos medioambientales.
20) Cuando se utilice el enchufe del equipo como dispositivo de desconexión, este debe mantenerse disponible para su uso.
21) No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y asegúrese de que no se coloquen objetos que contengan líquidos, como jarrones, etc., encima del mismo.

ADVERTENCIA

- Antes de utilizar este sistema, compruebe la tensión del sistema para ver si es idéntica a la tensión del suministro eléctrico local.

- La ventilación no debería obstruirse, cosa que ocurre, por ejemplo, si se colocan sobre las aperturas de ventilación elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Asegúrese de que al menos hay un espacio libre de 20 cm por encima y de 5 cm por cada lado de la unidad.
- No coloque el equipo cerca de campos magnéticos de gran intensidad.
- No coloque el equipo sobre el amplificador o el receptor.
- No coloque el equipo cerca de un humidificador o la humedad afectará negativamente a la vida útil del cabezal láser.
- Si transporta el equipo directamente desde un entorno frío a un entorno cálido o lo coloca en una habitación demasiado húmeda, la humedad podría condensarse en las lentes que se encuentran en el interior del reproductor. Si esto ocurriese, el equipo dejaría de funcionar correctamente. Extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad.
- Para mantener el lector láser limpio, no lo toque y cierre la bandeja del disco.
- Si algún objeto sólido o líquido entra en el sistema, desenchúfelo y haga que lo inspeccione personal cualificado antes de seguir utilizándolo.
- No intente limpiar el equipo con disolventesquímicos puesto que podrían dañar el acabado. Utilice un trapo limpio, seco y ligeramente humedecido.
- Al retirar el enchufe de alimentación de la toma de pared, tire siempre directamente del enchufe, nunca del cable.
- En función de las ondas electromagnéticas empleadas en la transmisión televisiva, si una televisión se enciende cerca de este equipo mientras este también está encendido, es posible que aparezcan líneas en la pantalla de la televisión. Eso no implica que el equipo o la televisión funcionen mal. Si aparecen dichas líneas, aleje la unidad de la televisión.

No mueva la unidad durante la reproducción.
Durante la reproducción, el disco gira a gran velocidad. NO mueva ni levante la unidad durante la reproducción. Si hiciera esto, el disco o la unidad podrían resultar dañados.

Al mover esta unidad
Al cambiar de lugar la unidad o embalarla para moverla, asegúrese de extraer el disco y volver a cerrar la bandeja del reproductor. Después, pulse el interruptor de encendido para apagarla y desconecte el cable de alimentación. Si se mueve la unidad con el disco en su interior,la unidad podría resultar dañada.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de la D doble son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Esta unidad cuenta con esta etiqueta:

La placa de clasificación se encuentra en la parte posterior de la unidad.

Identificación de las partes de la unidad

Unidad principal

PARTE SUPERIOR

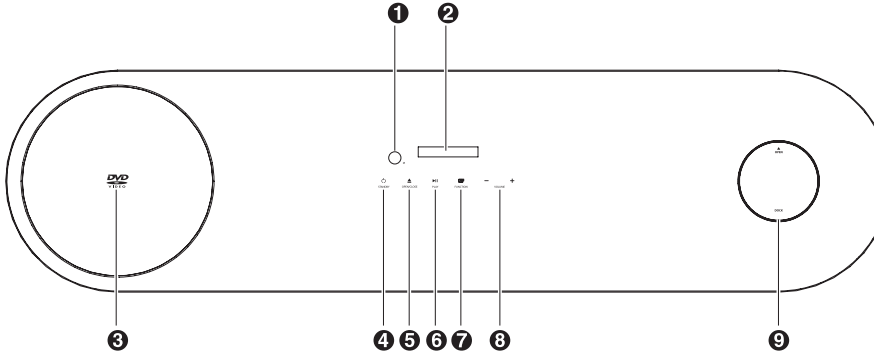

PARTE INFERIOR

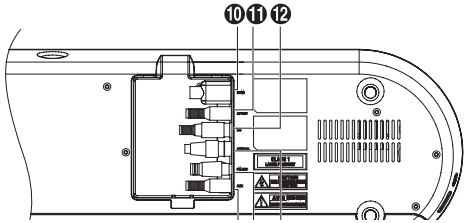

LATERAL

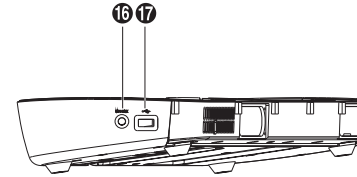

1 iR
Sensor del mando a distancia

2 Pantalla
Muestra el estado actual.

3 Compartimento para el disco

4 ⏻ Standby
Sirve para encender el producto o para cambiar al modo standby Eco Power.

5 K Open/Close (Abrir/Cerrar)
Sirve para abrir o cerrar el compartimento del disco.

6 BF Play/Pause (Reproducir/Pausar)
Permite iniciar o pausar la reproducción.

7 FUNCTION (Función)
Permite seleccionar una fuente.

8 VOLUME + / - (Volumen + / -)
Sirve para ajustar el volumen.

9 Base Dock para iPad/ iPhone/iPod
Permite conectar un iPad/ iPhone/iPod.

10 Conector HDMI
Sirve para la conexión de una televisión.

11 Terminal AV OUT
Sirve para la conexión de una televisión

12 DC
Sirve para la conexión con el adaptador.

13 Terminales AUX
Permiten la conexión a un equipo de audio externo.

14 Conector de antena FM
Sirve para conectar la antena FM.

15 Terminales OPTICAL
Permite la conexión de un amplificador digital.

16 MP3 LINK
Permiten la conexión de un dispositivo de audio externo.

17 ⇢
Clavija USB.

Mando a distancia

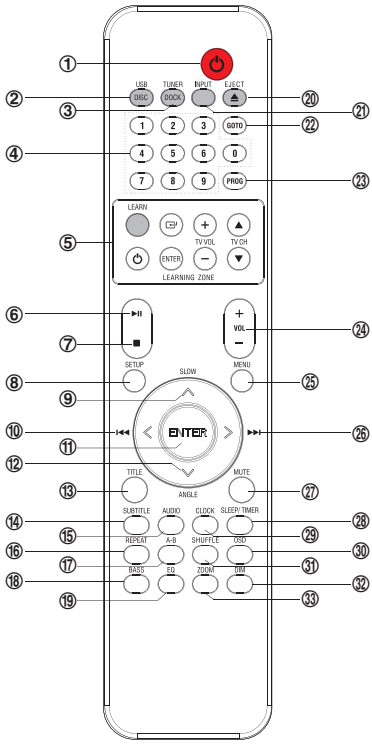

1 ⏻
Sirve para encender el producto o para cambiar al modo standby Eco Power.

2 DISC/USB
Sirve para seleccionar las funciones DISC o USB.

3 DOCK/TUNER (Base Dock/sintonizador)
Sirve para seleccionar la función DOCK.
Sirve para seleccionar la función TUNER.

4 Teclado numérico (0~9)
Sirve para seleccionar un título / capítulo / pista.
Sirve para introducir la contraseña.
Sirve para seleccionar una emisora de radio memorizada.

5 LEARNING ZONE (Zona de programación)
Es posible guardar algunas funciones de la televisión en la zona de programación del mando a distancia inteligente.

6 BF
Permite iniciar o pausar la reproducción.
Si se mantiene pulsado, cambia la rejilla para la búsqueda de emisoras de radio.

7 L
Detiene la reproducción.
Sirve para eliminar una emisora de radio memorizada.

8 SETUP (Configuración)
Sirve para acceder o salir del menú de configuración del sistema.

9 SLOW (Lento) /▲
Sirve para subir en los menús.
Sirve para sintonizar una emisora de radio.
Sirve para girar una imagen.

10 H / ◄
Sirve para pasar al título / capítulo / pista anteriores.
Sirve para desplazarse hacia la izquierda por los menús.
Sirve para buscar hacia atrás dentro de una pista/disco.
Sirve para sintonizar una emisora de radio buscando hacia atrás.

11 ENTER (Intro)
Sirve para confirmar una selección.

12 ANGLE (Ángulo)/▼
Sirve para seleccionar un ángulo de cámara en la reproducción de vídeo.
Sirve para desplazarse hacia abajo por los menús.
Sirve para sintonizar una emisora de radio.
Sirve para girar una imagen.

13 TITLE (Título)
Sirve para acceder al menú de títulos.

14 SUBTITLE (Subtítulo)
Selecciona un idioma para los subtítulos durante la reproducción de vídeo.

15 AUDIO
Selecciona un canal de audio durante la reproducción de vídeo.

16 REPEAT (Repetir)
Permite seleccionar los modos de reproducción de repetición.

17 A-B
Sirve para repetir una sección específica dentro de una pista/capítulo.

18 BASS
Sirve para activar y ajustar el nivel de bajos.

19 EQ
Permite seleccionar un efecto de sonido programado: POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, FLAT.

20 K/EJECT (Expulsar)
Sirve para abrir o cerrar el compartimento del disco.

21 INPUT (Entrada)

Permite seleccionar las funciones AUX, MP3 LINK y OPTICAL.

22 GOTO (Ir a)

Sirve para acceder rápidamente al menú de selección de título / capítulo / pista.

23 PROG

Permite programar las pistas.

Permite programar títulos/capítulos para la reproducción de DVD.

Permite programar de emisoras de radio.

Permite eliminar un archivo de una lista de programas.

24 VOL+/VOL-

Permite subir el volumen.

Permite bajar el volumen.

25 MENU (Menú)

Para los discos de vídeo: sirve para acceder o salir del menú del disco. Para los discos de vídeo con control de reproducción: permite activar/desactivar el PBC (Control de reproducción)

Para la reproducción de USB/discos de datos: permite cambiar entre carpeta/lista de archivos/ lista de programas.

26 G /▶

Sirve para pasar al título / capítulo / pista siguientes.

Sirve para desplazarse hacia la derecha por los menús.

Sirve para buscar hacia delante dentro de una pista/disco.

Sirve para sintonizar una emisora de radio buscando hacia delante.

27 MUTE (Silencio)

Al pulsar este botón, se silencia o se reanuda el sonido.

28 SLEEP/TIMER (Temporizador)

Sirve para ajustar el temporizador de apagado.

Sirve para ajustar el temporizador de alarma.

29 CLOCK (Reloj)

Muestra el reloj actual.

Si se mantiene pulsado, se activa la configuración del reloj.

30 OSD (Visualización en pantalla)

Sirve para mostrar la información de reproducción en la televisión.

31 SHUFFLE (Aleatorio)

Permite seleccionar los modos de reproducción aleatoria.

32 DIM (Brillo)

Permite ajustar el nivel de brillo del panel de visualización.

33 ZOOM

Permite ampliar o reducir la imagen en pantalla.

Conexión a la antena FM

Conecte el cable de la antena de FM al enchufe de la antena de FM en el equipo.

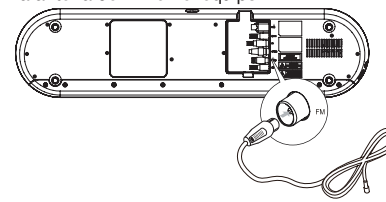

Si la calidad de la recepción es mala, conecte la antena externa.

Nota:

Antes de conectar un cable coaxial de 75 ohm (cables con un alambre redondo que conectan a una antena externa), desconecte el cable de la antena de FM que se incluye con el equipo.

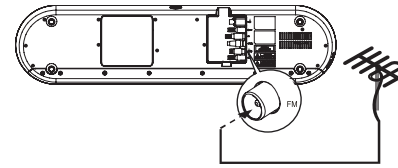

Precaución:

Para evitar la presencia de ruido, mantenga las antenas alejadas del equipo, del cable de conexión y del cable de alimentación CA.

Conexión a la televisión

¡IMPORTANTE!

- Solo es necesario realizar una conexión de vídeo de las siguientes opciones, en función de las características de su televisión.

Nota:

- Conecte el sistema de DVD directamente a la televisión.

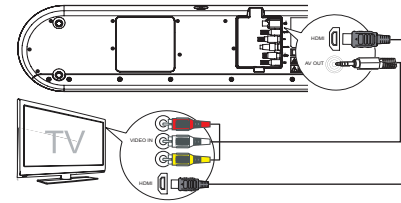

1 Empleo del conector AV

Conecte los cables RCA a:

- el conector AV de esta unidad,

- los conectores I/D de entrada de audio de la televisión u otro dispositivo de audio externo.
- el conector de entrada de vídeo de la televisión.

2 Empleo del conector HDMI

Para lograr la mejor calidad de imagen, conecte mediante el HDMI las televisiones que cuenten con HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) o HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Esta conexión transmite las señales tanto de imagen como de sonido. A través de esta conexión, puede ver DVD que contengan contenido en alta definición (HD).

Nota:

Algunas televisiones no admiten la transmisión de audio a través de HDMI.

Conecte un cable HDMI a:

- el conector HDMI de esta unidad,
- el conector HDMI de la televisión.

Nota:

Si el televisor solo dispone de una conexión DVI, realice la conexión mediante un adaptador HDMI/DVI. Se necesita una conexión de audio extra para completar esta conexión.

Conexión a un dispositivo de audio externo

Esta unidad permite la reproducción desde un dispositivo de audio externo.

1 Empleo del conector AUX

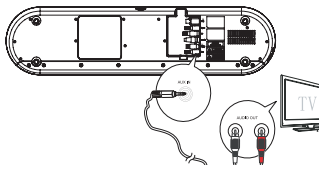

Conecte los cables de audio a:

- las tomas AUX IN de esta unidad,
- las tomas de salida de audio de la televisión o de otro dispositivo externo.

2 Empleo del conector OPTICAL

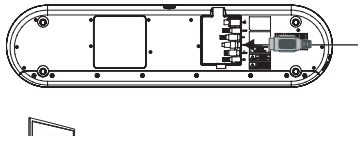

Conecte un cable óptico a:

- el conector OPTICAL de esta unidad,
- el conector de salida OPTICAL de la televisión o de otro dispositivo grabador digital externo.

3 Empleo del conector MP3 Link

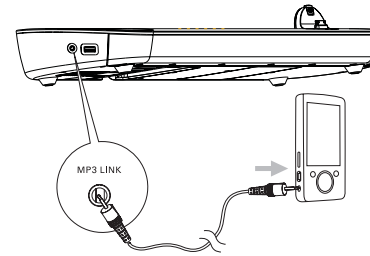

Conecte el cable MP3 Link a:

- el conector MP3 Link de esta unidad,
- la toma para auriculares del reproductor de audio.

Pulse el botón FUNCTION varias veces para seleccionar la fuente de salida de audio de su conexión.

Conexión de la alimentación eléctrica

Precaución:

- ¡Riesgo de daños en el producto!
- Asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponde con la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Antes de conectar el cable de alimentación CA, asegúrese de que ha completado el resto de conexiones.

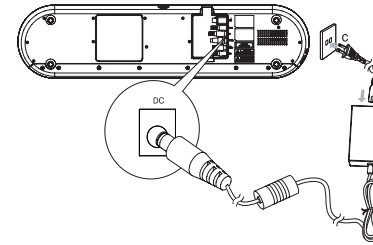

Conecte el adaptador de alimentación a la toma DC (CC) de la unidad o de la toma de pared.

Colocación de las pilas del mando a distancia

El mando a distancia que se suministra permite accionar el equipo a distancia. Cuando accione el mando a distancia, señale hacia el sensor remoto que se encuentra en el panel frontal de la unidad.

- Aunque el mando a distancia se accione dentro del alcance efectivo (5 m), es posible que no funcione si existen obstáculos entre el equipo y el mando a distancia.

- Si el mando a distancia se acciona cerca de otro producto que genera rayos infrarrojos, o si se utilizan otros dispositivos de control remoto a través de infrarrojos cerca del equipo, es posible que este no funcione correctamente. O a la inversa, los otros productos podrían no funcionar correctamente.

Instalación de las pilas

1 Extraiga la tapa del compartimento de las pilas.
2 Introduzca dos pilas secas “AAA” (R03 o UM-4). Asegúrese de que las pilas se insertan correctamente, respetando la polaridad positiva “ ”y negativa“ ”.
3 Cierre la tapa.

Precauciones relativas a las pilas

- Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad correcta, positiva “ ” y negativa “ ”.
- Utilice pilas del mismo tipo. Nunca use distintos tipos de pila a la vez.
- Pueden emplearse pilas tanto recargables como no recargables. Respete las medidas de precaución que aparecen en sus etiquetas.
- Cuando el mando a distancia no vaya a usarse durante un periodo de tiempo prolongado (más de un mes), saque las pilas del mando a distancia para evitar que se produzca una fuga.
- Si las pilas presentaran fugas, limpie el interior del compartimento de las pilas y sustituya las pilas por unas nuevas.
- No emplee pilas distintas a las especificadas. No mezcle pilas nuevas con otras viejas.
- No caliente ni desarme las pilas. Nunca las tire al fuego o al agua.
- No transporte o guarde las pilas junto con otros objetos metálicos, ya que de hacerlo, las baterías podrían sufrir un cortocircuito, tener fugas o explotar.
- En ningún caso recargue una pila a no ser que esté confirmado que se trata de una pila de tipo recargable.

Funcionamiento básico

Alimentación

Puede usar todas las funciones accesibles desde el panel de la unidad o a través del mando a distancia después de haber conectado el equipo a la fuente de alimentación (se conoce como modo standby o modo de reposo).

Cómo encender el equipo

Pulse el botón ⏻ para encender el sistema desde el modo standby.

Nota:

Al encender el equipo, este continuará en el modo en el que se encontraba cuando se apagó por última vez.

Cómo apagar el equipo

Pulse el botón ⏻ de nuevo para apagar el sistema o pasar al modo standby.

Nota:

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el equipo en una larga temporada.

Selección del sistema de TV correcto

Cambie este ajuste si el vídeo no se muestra correctamente. Por defecto, este ajuste coincide con el ajuste más habitual para la televisión en su país.

1 En el modo sin disco, pulse el botón SETUP.
2 Seleccione [Preference Page] (Página de preferencias).
3 Seleccione [TV Type] (tipo de televisión) y, a continuación, pulse el botón ▶.
4 Seleccione un ajuste y, después, pulse el botón ENTER.
   - [PAL]: para televisiones con sistema de color PAL.
   - [Auto]: para televisiones compatibles con los dos sistemas NTSC y PAL (multisistema).
   - [NTSC]: para televisiones con sistema de color NTSC.
5 Pulse el botón SETUP para salir del menú.

Cambio del idioma del menú del sistema

1 Pulse el botón SETUP.
2 Seleccione [General Setup Page] (Página de configuración general).
3 Seleccione [OSD language] (idioma de visualización en pantalla) y, a continuación, pulse el botón ▶.
4 Seleccione un ajuste y, después, pulse el botón ENTER.
5 Pulse el botón SETUP para salir del menú.

Ajuste del reloj

El reloj incorporado muestra la hora correcta en la pantalla.

1 En modo de espera, mantenga pulsado el botón CLOCK para activar el modo de ajuste del reloj; el indicador de la hora parpadeará.
2 Ajuste la hora con el botón ▲ o con el botón ▼.

3 Pulse el botón ENTER o CLOCK para confirmar; el indicador de minutos parpadeará.
4 Ajuste los minutos con el botón ▲ o el botón ▼.
5 Pulse el botón ENTER o CLOCK para confirmar, el reloj integrado empezará a funcionar y los segundos empezarán a contar desde 0.

Nota:

* El tiempo empleado para cada paso no puede ser superior a 15 segundos o volverá a la visualización original.
* Si hay un fallo de alimentación o el sistema de alimentación está desconectado, el reloj perderá la configuración efectuada.
* En modo de espera, mantenga pulsado el botón CLOCK durante unos segundos y, a continuación, pulse el botón BF para seleccionar el formato de hora 12/24.

Cómo confirmar la hora del reloj

Al pulsar el botón CLOCK, se mostrará la hora del reloj. Espere unos segundos hasta que la visualización vuelva a su estado original.

Ajuste del nivel de volumen

Durante la reproducción, pulse los botones VOL+/- para subir/bajar el volumen.

Selección de un efecto de sonido de preselección

Durante la reproducción, pulse el botón EQ varias veces para seleccionar:

- [POP]
- [CLASSIC]
- [ROCK]
- [JAZZ]
- [FLAT]

Superacentuación de bajos

Pulse el botón BASS repetidas veces para seleccionar el nivel de refuerzo de bajos.

Sonido silenciado

Durante la reproducción, pulse el botón MUTE 🔇 para silenciar o restaurar el sonido. Pulse de nuevo este botón o pulse el botón VOLUME+ para cancelar el efecto.

Ajuste del brillo del panel de visualización

Pulse DIM varias veces para seleccionar distintos niveles de brillo del panel de visualización.

Programación del mando a distancia inteligente para controlar la televisión

Puede memorizar las funciones que más emplee de su televisión (hasta un total de 7) en la zona de programación del mando a distancia inteligente. Esta función le permite emplear solo un mando a distancia para controlar la televisión y el reproductor. Por defecto, los códigos del mando a distancia de una televisión se memorizan en el mando a distancia inteligente. Los botones de preselección disponibles son Standby, ⏻ (FUNCIÓN), ENTER, TV VOL+/VOL-, TV CH+/CH-.

Nota:

Durante el proceso de programación, las funciones normales del mando a distancia están desactivadas.

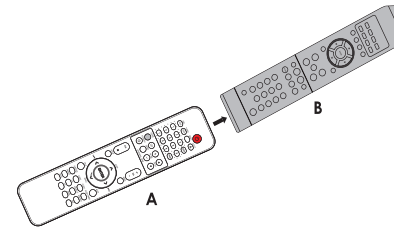

1 Coloque el mando a distancia inteligente (A) a una distancia de entre 5 mm y 50 mm del mando a distancia de la televisión (B).
2 Mantenga pulsado el botón LEARN durante 2 segundos para activar el modo de aprendizaje. Se enciende un indicador rojo en el mando a distancia inteligente (A).
3 Pulse uno de los botones de la zona de programación TV del mando a distancia inteligente (A), el indicador rojo parpadeará.
4 Pulse el botón del mando a distancia de la televisión (B) que debe memorizarse en el mando a distancia inteligente (A). Una vez el código se ha recibido correctamente, el indicador rojo parpadea 3 veces y luego se queda encendido en rojo de nuevo. Si el indicador rojo parpadea pero no se mantiene encendido en rojo, el código no se ha recibido correctamente.
5 Repita los pasos 3-4 para programar más botones en el mando a distancia inteligente (A).
6 Pulse el botón LEARN para guardar la programación y, a continuación, para salir del modo de aprendizaje.

Reproducción

Reproducción de un disco

¡Precaución!

- Nunca mire al rayo láser del interior de la unidad.
- ¡Riesgo de daños en el producto! Nunca reproduzca discos con accesorios, como anillos estabilizadores o láminas de tratamiento.
- Nunca introduzca nada que no sea un disco en el compartimento del disco.

1 Pulse el botón DISC/USB para seleccionar DISC como fuente.

2 Use el botón de apertura/cierre K para abrir la bandeja.

3 Coloque el disco en la bandeja (con el lado impreso orientado hacia arriba) y con el botón K DISC cierre la bandeja.

4 La unidad leerá el disco y lo reproducirá automáticamente.
   - Para detener la reproducción, pulse el botón L.
   - Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF.
   - Para pasar al título/capítulo/pista anterior/ siguiente, pulse los botones H/G.
     Si la reproducción no empieza automática mente:
   - Seleccione un título/capítulo/pista y después pulse el botón BF o ENTER.

Uso del menú del disco

Al cargar un disco DVD/(S)VCD, es posible que aparezca un menú en la pantalla de la televisión.

- **Cómo acceder o salir del menú manualmente:** Pulse el botón MENU.
- **Para VCD con la función PlayBack Control (PBC) (versión 2.0 únicamente):**
  Con la función PBC, puede reproducir VCD de manera interactiva según la pantalla del menú. Durante la reproducción, pulse el botón MENU para habilitar/ deshabilitar el PBC.
   - Cuando el PBC se habilita, se muestra la pantalla del menú.
   - Cuando el PBC se deshabilita, se reanuda la reproducción normal.

Selección de un idioma de audio

Puede seleccionar un idioma para el audio al reproducir DVD.

- Durante la reproducción del disco, pulse el botón AUDIO.
   - Aparecerán las opciones de idioma. Si el canal de audio seleccionado no está disponible, se emplea el canal de audio predeterminado del disco.

Nota:

En algunos DVD, el idioma solo puede cambiarse desde el menú de disco. Pulse el botón SETUP para acceder al menú.

Selección de un idioma para los subtítulos

Puede seleccionar un idioma para los subtítulos cuando se reproduce un disco DVD.

- Durante la reproducción, pulse el botón SUBTITLE.

Nota:

En algunos DVD, el idioma solo puede cambiarse desde el menú de disco. Pulse el botón SETUP para acceder al menú.

Reproducción desde USB

1 Inserte el dispositivo USB.

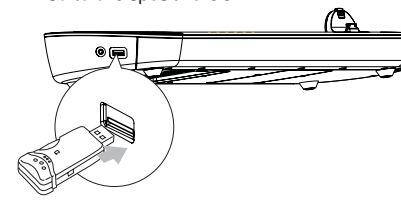

2 Pulse el botón DISC/USB para seleccionar USB como fuente.

3 Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar una carpeta, a continuación, pulse el botón ENTER para confirmar la selección.

4 Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar un archivo de la carpeta.

5 Pulse BF para iniciar la reproducción.
   - Para detener la reproducción, pulse el botón L.
   - Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF.
   - Para pasar directamente al archivo anterior/ siguiente, pulse los botones H/G.

Reproducción de archivos MP3/WMA/ imagen

Puede reproducir archivos MP3/WMA/imagen copiados en un CD-R/RW, DVD regrabable o dispositivo USB.

1 Inserte un disco o conecte un dispositivo USB.

2 Pulse DISC/USB para seleccionar una fuente.

3 Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar una carpeta, a continuación, pulse el botón ENTER para confirmar la selección.

4 Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar un archivo de la carpeta.

5 Pulse el botón BF para iniciar la reproducción.
   - Para detener la reproducción, pulse el botón L.
   - Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF. .

- Para pasar directamente al archivo anterior/ siguiente, pulse los botones H/G.

Control de reproducción

Repetición A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 Durante la reproducción de música o vídeo, pulse el botón A-B en el punto de inicio.
2 Pulse el botón A-B en el punto final.
   - La sección seleccionada empezará a reproducirse repetidamente.
   - Para cancelar el modo de repetición, pulse el botón A-B de nuevo.

Nota:

La selección A y B puede establecerse solo dentro del mismo título/pista.

Búsqueda hacia delante/hacia atrás

- Durante la reproducción, mantenga pulsados los botones H/G varias veces para seleccionar una velocidad de búsqueda.
   - Para reanudar la reproducción a velocidad normal, pulse el botón BF.

Búsqueda por tiempo o número de capítulo/ pista

Durante la reproducción de DVD/VCD, pulse el botón GOTO para acceder al menú rápido:

- En el caso del campo de pista/título/capítulo, introduzca el número de pista/título/capítulo.
- Para el tiempo de disco/tiempo de la pista/ tiempo del título/tiempo del capítulo, introduzca la posición de reproducción en horas, minutos y segundos.
- La reproducción comienza automáticamente en el punto que ha seleccionado.
- Para los campos de repetición/audio/subtítulo/ángulo, puede seleccionar un modo de reproducción/modo de audio/idioma de los subtítulos/ángulo de visión para la reproducción.
- Para el campo de visualización, puede seleccionar un modo para la visualización de la información del tiempo del disco.

Durante la reproducción de MP3/WMA, pulse repetidas veces el botón GOTO hasta que aparezca un campo de tiempo o el campo de pista.

- En el caso del campo de tiempo, introduzca la posición de reproducción en horas, minutos y segundos. La reproducción comienza automáticamente en el punto que ha seleccionado.
- En el caso del campo de pista, introduzca la pista. Pulse el botón ENTER para iniciar la reproducción.

Reanudación de la reproducción de vídeo desde el punto en que se detuvo por última vez

- En el modo de parada y cuando el disco no se ha extraído, pulse el botón BF.

Para cancelar el modo de reanudación y detener la reproducción por completo:

- En el modo de parada, pulse el botón L.

Nota:

Esta función solo está disponible para la reproducción de DVD/VCD.

Opciones de reproducción

Visualización de la información de reproducción

- Durante la reproducción, pulse el botón OSD varias veces para que se muestre la información de reproducción.

Ampliación/reducción de la imagen

Durante la reproducción de vídeo, pulse el botón ZOOM varias veces para ampliar/reducir la imagen.

- Cuando la imagen se ha ampliado, puede pulsar ▲,▼,◀,▶ para recorrer la imagen.

Programación

- **Para los discos de vídeo/CD de audio:**

1 Durante la reproducción o en el modo de parada, pulse el botón PROG para acceder al menú de programación.
2 Introduzca las pistas/capítulos que desea añadir al programa.
3 Repita el paso 2 hasta que el programa se haya completado.
4 Pulse [Start] (Inicio) para reproducir el programa.

- **Para archivos MP3/WMA:**

1 Durante la reproducción o en modo de parada, seleccione un archivo y, a continuación, pulse el botón PROG para añadir el archivo a la lista de programas.
2 Repita el paso 2 hasta que el programa se haya completado.
3 Pulse el botón MENU varias veces para mostrar la lista de programas y, a continuación, seleccione el archivo de programa.
4 Pulse el botón ENTER para reproducir el programa.

- **Cómo eliminar un archivo de la lista de programas:**

1 Pulse el botón MENU hasta que la lista de programas se muestre.
2 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse el botón PROG para eliminar el archivo de la lista de programas.

Cambio del canal de audio

- Durante la reproducción de VCD, pulse el botón AUDIO varias veces para seleccionar un canal de audio disponible en el disco:
  - Mono Left (Mono izquierda)
  - Mono Right (Mono derecha)
  - Stereo (Estéreo)
- Durante la reproducción de DVD, pulse el botón AUDIO para seleccionar un idioma para el audio.

Menú de información

En el modo de reproducción, pulse el botón TITLE para volver al menú del título durante la reproducción de PBC.

Selección de un ángulo de cámara

Pulse ANGLE repetidamente durante la reproducción para seleccionar el ángulo deseado.

Nota:

Esta función solo está disponible para la reproducción de DVD con varios ángulos de cámara.

Opciones de visualización de imágenes

Previsualización de imágenes

1 Durante la reproducción, pulse el botón L.
   - Aparecerán las miniaturas de 12 imágenes.

2 Puede realizar una de las siguientes selecciones:
   - una imagen
   - la opción de presentación
   - la opción de menú
   - la página siguiente/anterior (en caso de estar disponible)

3 Pulse el botón ENTER para:
   - reproducir la imagen seleccionada,
   - iniciar la presentación de todas las imágenes,
   - acceder al menú en el que se explica la función de tecla remota,
   - pasar a la página siguiente/anterior (en caso de estar disponible).

Selección de un modo de reproducción de presentación

- Durante la reproducción, pulse los botones PROG varias veces para seleccionar el modo de reproducción de presentación.

Rotación de imagen

- Durante la reproducción, pulse los botones ▲,▼ para girar la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha.

Reproducción desde un iPad/iPhone/iPod

Esta unidad permite la reproducción de contenidos de audio y vídeo desde un iPad/iPhone/iPod.

Nota:

- Es posible reproducir vídeo desde un iPad/iPhone/iPod mediante la conexión al terminal AV VIDEO.
- Algunas teclas de función no están disponibles para el iPad.

1 Pulse el botón DOCK del mando a distancia o el botón FUNCTION del panel superior para seleccionar iPad/iPhone/iPod como fuente.

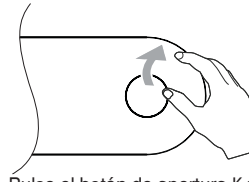

2 Pulse el botón de apertura K para extraer la base Dock para iPad/iPhone/iPod.

3 Coloque el iPad/iPhone en la base Dock para iPad/iPhone/iPod.

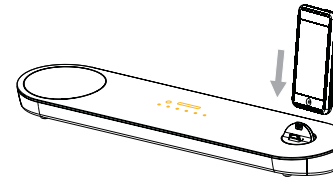

4 Inicie la reproducción de los contenidos del iPad/iPhone/iPod conectado.
   - Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón BF.
   - Para pasar a una pista, pulse los botones H/G.
   - Para realizar una búsqueda durante la reproducción: mantenga pulsados los botones H/G, y suéltelos para reanudar la reproducción normal.
   - Para moverse por el menú: pulse el botón MENU, pulse después ▲,▼para realizar la selección y pulse ENTER para confirmar.
   - Para seleccionar las opciones de repetición de reproducción: pulse el botón REPEAT varias veces para seleccionar el modo de repetición de reproducción.
   - Para seleccionar las opciones de repetición de reproducción: pulse el botón SHUFFLE varias veces para seleccionar un modo de repetición de reproducción.

Carga del iPad/iPhone/iPod

El iPad/iPhone/iPod insertado en la base Dock comienza a cargarse en cuanto la unidad se conecta a la alimentación CA.

Ajuste de configuración

Introducción

Este capítulo describe cómo usar el menú SETUP. La mayoría de configuraciones y ajustes deben realizarse durante el primer uso del sistema.

1 Pulse el botón SETUP.
2 Pulse los botones ◄, ► para seleccionar una página de configuración.
3 Pulse los botones ▲,▼ para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón ►.
4 Pulse los botones ▲,▼ para seleccionar un ajuste y, a continuación, pulse el botón ENTER.
   - Para volver al menú anterior, pulse el botón ◄.
   - Pulse el botón SETUP para salir del menú.

Página de configuración general

TV Display (Pantalla TV)

Es posible que la forma de la televisión o del monitor no coincida con la forma del marco de la película. Para evitar que la imagen se distorsione en televisiones más antiguas, es posible que necesite cambiar el modo de visualización de la imagen. Las televisiones emplean una relación de formato 4:3; las televisiones de alta definición emplean una relación de formato 16:9 (igual que las películas).

Nota:

Es posible que tenga que consultar el manual de la televisión junto con esta sección para obtener los mejores resultados. Algunos discos no permiten que se cambie la relación de formato y, por lo tanto, tendrá que cambiar la relación de formato de la televisión.
Realice este ajuste con la reproducción detenida; no se puede realizar durante la reproducción de un disco.

Normal/PS

Este modo se emplea en televisiones con una relación de 4:3. Las imágenes con la relación 4:3 se muestran con normalidad. Cuando se visualizan programas en relación 16:9, se muestra la altura total de la pantalla y los lados izquierdo y derecho quedan recortados.

Normal/LB

Este modo se emplea en televisiones con una relación de 4:3. Las imágenes con la relación 4:3 se muestran con normalidad. Las imágenes con una relación de 16:9 se ven con su anchura completa, pero aparece una zona en blanco en la parte superior e inferior de la pantalla.

Wide (Ancha)

Se emplea con televisiones con una relación de 16:9.

OSD (On Screen Display) Language (Idioma de visualización en pantalla)

Seleccione el idioma en el que desea que aparezcan los menús de la unidad en pantalla.

CLOSED CAPTIONS (SUBTÍTULOS CERRADOS)

On/Off (Activar/desactivar)

Permite activar/desactivar los subtítulos de tipo CC al reproducir determinados DVD que incluyen esta función.

Screen Saver (Salvapantallas)

On (Activado)

El salvapantallas se inicia si no se reproduce nada y no se realiza ninguna operación durante 4 minutos.

Off (Desactivado)

El salvapantallas no se inicia.

Last Memory (Última memoria)

On (Activada)

Seleccione esta opción para que la función de última memoria sea válida.

Off (Desactivada)

Seleccione esta opción para que la función de última memoria no sea válida.

Página de configuración de audio

Downmix (Analog Audio) (Mezcla reducida (audio analógico)

LT/RT

El audio del canal 5.1 se mezcla en el canal izquierdo y canal derecho y se emite a través de los altavoces FL y FR respectivamente.

Stereo (Estéreo)

El audio del canal 5.1 se mezcla en la señal estéreo y se emite a través de los altavoces FL y FR.

Off (Desactivado)

Seleccione esta opción para que esta función no sea válida.

Nota:

Solo está disponible para discos con canal 5.1 y codificación Dolby AC-3.

Reverb Mode (3D Processing) (Modo de reverberación (procesamiento 3D))

Este ajuste ofrece los siguientes efectos de sonido: Desactivado, concierto, sala de estar, recibidor, baño, cueva, estadio, iglesia

Página de configuración de vídeo

Quality (Calidad)

Puede ajustar algunos parámetros de la imagen de vídeo.

1 Resalte “Quality” (Calidad) y pulse el botón ►.

2 Emplee los botones ◄/ ► para seleccionar el parámetro.

Sharpness (Nitidez)

Sirve para ajustar la nitidez de la imagen que se muestra en la pantalla.

Con los botones de cursor seleccione High (alta), Medium (media) o Low (baja) y pulse el botón ENTER.

Brightness (Brillo)

Permite ajustar el brillo de la imagen.

Emplee los botones a izquierda y derecha para cambiar el valor y pulse el botón ENTER.

Contrast (Contraste)

Permite ajustar el contraste de la imagen.

Emplee los botones a izquierda y derecha para cambiar el valor y pulse el botón ENTER.

Gamma (Gamma)

Permite ajustar el valor gamma de la imagen.

Con los botones de cursor seleccione High (alto), Medium (medio), Low (bajo) o None (ninguno) y pulse el botón ENTER.

Hue (Tono)

Permite ajustar el balance verde-rojo de la imagen (únicamente disponible para el escaneo progresivo y la salida S-Video).

Emplee los botones a izquierda y derecha para cambiar el valor y pulse el botón ENTER.

Saturation (Saturación)

Permite ajustar el nivel de saturación.

Emplee los botones a izquierda y derecha para cambiar el valor y pulse el botón ENTER.

3 Pulse el botón a la izquierda (◄) para volver a la página de configuración de vídeo.

HDMI Setup (Configuración HDMI)

On (HDMI)

Seleccione esta opción para que se emita la señal cuando la televisión o monitor se conecta a un terminal de salida HDMI.

Off (HDMI)

Seleccione esta opción cuando no vaya a usar el terminal de salida HDMI.

No se emite señal desde el terminal de salida HDMI.

Formato de audio

AUTO

Detección y selección automática del mejor formato de audio soportado

PCM

El formato de audio multicanal se mezcla para producir un sonido de dos canales.

RESOLUTION (Resolución)

Existen las siguiente opciones de resolución: 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 1080p (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz) y 1080p (50Hz).

CEC SETUP (Configuración CEC)

Puede emplear un solo mando a distancia para controlar los dispositivos HDMI-CEC conectados a través de conectores HDMI.

Nota:

Para habilitar la función HDMI CEC, debe activar las funciones de HDMI CEC en la televisión y en el resto de dispositivos conectados a la televisión. Consulte el manual de la televisión o de los dispositivos para obtener más detalles.

HDMI-CEC:

On (Activado)

Seleccione esta opción para activar la función HDMI CEC.

Off (Desactivado)

Seleccione esta opción cuando no vaya a usar el HDMI CEC.

One-Touch Play (Reproducción con un toque)

On (Activado)

Pulse el botón ⏻ para activar este producto. La televisión (si es compatible con la reproducción con un toque) se encenderá automáticamente y cambiará al canal de entrada de vídeo correcto. Si se carga un disco en este producto, la reproducción del disco comienza automáticamente (excepto CD).

Off (Desactivado)

Seleccione esta opción para desactivar la función de reproducción con un toque.

One-Touch Standby (Standby con un toque)

Al mantener pulsado el botón, todos los dispositivos HDMI CEC conectados (en caso de que el dispositivo sea compatible con la función standby con un toque) cambiarán al modo standby de manera simultánea.

On (Activado)

Seleccione esta opción para activar la función standby con un toque.

Off (Desactivado)

Seleccione esta opción para desactivar la función standby con un toque.

Nota:

Si no aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor debido a una resolución incompatible, reconecte cualquier salida de vídeo entrelazado disponible a la pantalla y reconfigure los ajustes de la resolución como 480p/ 576p.

Página de preferencias

Notas:

No es posible establecer el tipo de televisión hasta que no se haya desactivado la opción HDMI.

TV Type (Tipo de televisor)

PAL

Seleccione esta opción cuando la unidad se conecte a una televisión con sistema PAL.

AUTO

Seleccione esta opción cuando la unidad se conecte a una televisión multisistema.

NTSC

Seleccione esta opción cuando la unidad se conecte a una televisión con sistema NTSC.

PBC (Control de reproducción)

On (Activado)

Seleccione esta opción para activar la función PBC.

Off (Desactivado)

Seleccione esta opción para desactivar la función PBC.

Audio, subtítulos y menú del disco

Puede seleccionar el idioma que prefiera para el audio, los subtítulos y el menú de disco.

- Si selecciona un idioma preferido que no se encuentra en el DVD, se seleccionará uno de los idiomas existentes de manera automática.
- Puede anular el ajuste de audio en el menú de configuración pulsando el botón AUDIO del mando a distancia mientras se está reproduciendo un disco DVD.
- Puede anular el ajuste de subtítulos en el menú de configuración pulsando el botón SUBTITLE del mando a distancia mientras se está reproduciendo un disco DVD.
- Seleccione Off (desactivado) para desactivar los subtítulos. Tenga en cuenta que es posible que los subtítulos de algunos discos no puedan eliminarse aunque se seleccione “Off”.

Parental (Control parental)

La reproducción de algunos discos DVD puede estar limitada en función de la edad de los usuarios. El sistema de control parental permite a los padres ajustar el nivel de limitación para las reproducciones.

Nota:

- Cuanto más bajo sea el nivel, más estricta será la limitación.
- Si el disco DVD está clasificado con un nivel superior al que usted ha establecido, el sistema solicitará una contraseña. Introduzca la contraseña y pulse el botón ENTER para iniciar la reproducción.

1 Seleccione el nivel de control parental deseado en el menú y, a continuación, pulse el botón ENTER.

2 Se le pedirá que introduzca la contraseña. Utilice los botones 0-9 para introducir 000000 (o la contraseña de privacidad que ya haya establecido).

- No es necesario introducir una contraseña si “Password Mode” (Modo de contraseña) se establece en OFF.

Password (Contraseña)

Password Mode (Modo de contraseña)

Puede desbloquear temporalmente discos para su reproducción en función del nivel.

Para cambiar este ajuste, seleccione On (activado) u Off (desactivado), introduzca la contraseña y pulse el botón ENTER.

On (Activado)

Es necesario introducir la contraseña para cambiar el nivel del control parental.

Off (Desactivado)

Es posible cambiar el nivel de control parental sin introducir una contraseña. No puede desbloquear temporalmente los discos para su reproducción.

Password (Contraseña)

Puede establecer una contraseña nueva para el control parental.

La contraseña predeterminada es 000000.

1 Seleccione “Change” (Cambiar) y pulse el botón ENTER.
2 Introduzca 000000 (o su contraseña de privacidad) con los botones 0-9.
3 Introduzca una contraseña nueva.
4 Vuelva a introducir la misma contraseña para confirmarla.
5 Pulse el botón ENTER.

Nota:

Necesitará su contraseña para cambiar el nivel de control en el futuro, así como para desbloquear temporalmente los discos para su reproducción.

Si olvida su contraseña, utilice 000000.

Default (Por defecto)

Se restablecerán los ajustes predeterminados de todos los elementos del menú de configuración (excepto el de contraseña y el de control parental).

Escuchar la radio FM

Sintonización de una emisora

1 Asegúrese de que ha conectado y extendido por completo una antena FM.

2 Pulse el botón TUNER para seleccionar TUNER como fuente.
3 Mantenga pulsados los botones H/G, la frecuencia cambia hacia arriba o hacia abajo automáticamente hasta que encuentra una emisora. O mantenga pulsados los botones H/G varias veces hasta que encuentre la emisora que desee.

Nota:

- Mantenga pulsado el botón BF del mando a distancia para cambiar la rejilla.
- La unidad cambiará automáticamente al canal estéreo o MONO para recibir el modo de radio FM con el mejor efecto.

Programación de emisoras

Pueden programarse hasta 20 emisoras de FM.

- **Programación automática de emisoras de radio**

  Mantenga pulsado el botón PROG durante 2 segundos para activar la programación automática. Se programarán todas las emisoras disponibles en el orden de la señal de la recepción de onda.
  - La primera emisora de radio programada se reproduce automáticamente.

- **Programación manual de emisoras de radio**

1 Sintonice la emisora deseada, a continuación pulse el botón PROG.
2 Pulse los botones 0~9, ▲o ▼ para seleccionar el número programado.
3 Pulse el botón PROG para memorizar la emisora.
4 Repita los pasos anteriores de 1 a 3 para cada emisora que desee guardar en la memoria con un número programado.
5 Mantenga pulsado el botón L para borrar de la memoria las emisoras de radio.

Nota:

Si el sistema se desenchufa o si hay un fallo de alimentación, no se borrarán las emisoras programadas.

Sintonización de una emisora de radio programada

- Pulse los botones ▲o ▼ para seleccionar el número programado que desee.

Nota:

También puede usar el teclado numérico para seleccionar directamente una emisora programada.

Otras funciones

Ajuste del temporizador de la alarma

En el modo standby, puede usarse el ajuste del temporizador de encendido diario para encender el equipo automáticamente a una hora determinada todos los días en el modo standby. No obstante, para que el temporizador funcione, el reloj debe estar configurado correctamente.

1 En modo de espera, mantenga pulsado el botón TIMER durante varios segundos, a continuación, pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de sonido para la alarma.
2 Pulse el botón TIMER o ENTER, el indicador de volumen parpadeará. Ajuste el volumen de la alarma con el botón ▲ o el botón ▼.
3 Pulse el botón TIMER o ENTER, el indicador de la hora parpadeará. Ajuste la hora con el botón ▲ o con el botón ▼.
4 Pulse el botón ENTER o TIMER, el indicador de los minutos parpadeará. Ajuste los minutos con el botón ▲ o con el botón ▼.
5 Pulse el botón ENTER o TIMER y la hora seleccionada quedará ajustada.
6 Establezca el temporizador diario en “ON” (el ajuste del temporizador diario funcionará) o en “OFF” (el temporizador diario se cancelará) con el botón ▲ o el botón ▼.

Nota:

* El tiempo empleado para cada paso no puede ser superior a 15 segundos o volverá a la pantalla de la hora.

Ajuste del temporizador de apagado

Use el temporizador de apagado para apagar el sistema una vez transcurridos determinados minutos en el modo de reproducción. Al ajustar el temporizador de apagado, podrá quedarse dormido escuchando música sabiendo que el sistema se apagará solo en lugar de continuar funcionando toda la noche.

- Con la unidad encendida, puede ajustar el temporizador de apagado pulsando el botón SLEEP/TIMER varias veces para seleccionar un periodo de tiempo establecido (en minutos). La unidad se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo ajustado.

Resolución de problemas

Para que la garantía conserve su validez, en ningún caso debe intentar reparar el sistema usted mismo. Si surge algún problema al usar este equipo, compruebe los siguientes puntos antes de recurrir al servicio de mantenimiento.

No se enciende
- Asegúrese de que el cable CA del aparato está conectado correctamente.
- Asegúrese de que existe corriente en la salida de CA.
- Pulse el botón de reposo (standby) para encender la unidad.

No se detecta el disco
- Compruebe que el disco se ha introducido en la posición correcta.
- Espere hasta que haya desaparecido la condensación de humedad de la lente.
- Limpie o cambie el disco.
- Utilice un CD finalizado o un disco de formato correcto.

No hay imagen
- Compruebe la conexión de vídeo.
- Encienda la televisión en el canal de entrada de vídeo correcto.

Imagen en blanco y negro o distorsionada
- El disco no coincide con el estándar del sistema de color de la televisión (PAL/NTSC).
- A veces es posible que la imagen aparezca un poco distorsionada. No se trata de un fallo.
- Limpie el disco.

La relación de formato de la pantalla de televisión no puede cambiarse aunque haya ajustado el formato de visualización de la televisión
- El disco de DVD cargado tiene una relación de formato fija.
- Es posible que la relación de formato no cambie en algunos sistemas de televisión.

El mando a distancia no funciona
- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione primero la fuente correcta.
- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la pila teniendo en cuenta la correcta polaridad (+/-), tal y como se indica.
- Sustituya la pila.
- Dirija el mando a distancia directamente al sensor que se encuentra en la parte superior de la unidad.

El disco no funciona
- Inserte un disco que pueda leerse y asegúrese de que la etiqueta queda en la parte superior.
- Compruebe el tipo de disco, el sistema de color y el código regional. Compruebe si el disco está rayado o manchado.
- Pulse MENU para salir del menú de configuración del sistema.
- Deshabilite la contraseña del control parental o cambie el nivel de clasificación.
- Hay humedad condensada dentro del sistema. Extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente. Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación CA, a continuación, vuelva a encender la unidad.

Mala recepción de la radio
- Aumente la distancia entre la unidad y su televisión o VCR.
- Saque completamente la antena FM.
- Conecte una antena FM exterior en su lugar.

No pueden ajustarse los idiomas de audio y de subtítulos
- El disco no está grabado con sonido o subtítulos en varios idiomas.
- El ajuste de los idiomas de audio o de subtítulos no está permitido en el disco.

No se pueden mostrar algunos archivos del dispositivo USB
- El número de carpetas o archivos en el dispositivo USB ha excedido determinado límite. No se trata de un fallo.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles con la unidad.

Dispositivo USB incompatible
- El dispositivo USB no es compatible con la unidad.
  Pruebe otro dispositivo.

El temporizador no funciona
- Ajuste el reloj correctamente.
- Encienda el temporizador.

Ajuste del reloj/temporizador borrado
- Se ha interrumpido la alimentación eléctrica o el cable de alimentación se ha desconectado.
- Vuelva a ajustar el reloj/temporizador.

No puede funcionar

- Esta unidad contiene un microordenador para el procesamiento de señales y las funciones de control. En situaciones excepcionales, es posible que grandes interferencias, el ruido procedente de una fuente externa o la electricidad estática hagan que se bloquee. En el caso poco probable de que esto ocurra, desenchufe el cable eléctrico de la toma de pared, espere al menos 5 segundos y, a continuación, enchúfelo de nuevo.

Uso del iPhone para la reproducción de música

- Mientras el iPhone está reproduciendo música mediante la conexión de la base Dock, cabe la posibilidad de que el iPhone no cuente con una buena recepción para recibir la señal de llamada entrante.

Especificaciones

Generales

Alimentación..... CA 230 V ~ 50 Hz
Consumo de energía .....35 W
Potencia de salida ..... 25 W x 2 +50 W
Distorsión armónica total .....1 % (1 kHz, 1 W)
Impedancia/sensibilidad de entrada de sonido.....
..... 500 mV/47 kΩ
Respuesta de frecuencia.....40 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
Rango de sintonización ..... 87.5 - 108.0 MHz
Dimensiones del equipo (An x Al x Pr) .....
..... 950 x 412 x 95 mm

Altavoz

Delantero

Impedancia ..... 3 Ω
Potencia nominal .....25 W

Bafle

Impedancia ..... 6 Ω
Potencia nominal.....50 W

Mando a distancia

Distancia ..... 6 m
Ángulo .....30°

Accesorios estándares

Antena FM .....x 1
3,5 mm a RCA (cable AV) .....x 1
Adaptador .....x 1
Pilas .....x 2
Mando a distancia .....x 1
Manual de instrucciones .....x 1

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Contens

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 22
- SAFETY 22
- WARNING ..... 22 - 23

Identifying the Parts 24
- Main Unit 24
- Remote Control ..... 25 - 26

Connections 26
- Connect to FM Antenna 26
- Connect to TV 26
- Connect to an External Audio Device 26
- Connect to power 27

Install Remote Control Batteries 27
- Battery Installation 27
- Precautions Concerning Batteries 27

Basic Operation 28
- Power 28
- Select the Correct TV System 28
- Change System Menu Language 28
- Set the Clock 28
- Adjust Volume Level 28
- Select a Preset Sound Effect 28
- Super Bass Boost 28
- Mute Sound 28
- Adjust Brightness of Display Panel 28
- Program Smart Remote Control to Control TV 29

Play 29
- Play a Disc 29
- Play from USB 30
- Play MP3/WMA/Picture Files 30
- Play Control 30
- Play Options 30
- Picture View Options 31
- Play iPad/iPhone/iPod 31

Adjust Settings 32
- Introduction 32
- General Setup Page 32
- Audio Setup Page 32
- Video Setup Page 32
- Preference Page 33

Listening to the FM Radio 34
- Tuning in a Station 34
- Presetting Stations 34
- Tune to a Preset Radio Station 34

Other Features 35
- Set the Alarm Timer 35
- Set the Sleep Timer 35

Troubleshooting 35

Specifications 36

Standard Accessories 36

Important safety instructions

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

SAFETY

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) For countries with a polarized mains, do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. Caution:To prevent electric shock, match the wide blade of the plug to the wide slot, fully insert.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15) Battery usage CAUTION - To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:
    - Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.
    - Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
    - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
16) The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17) Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
18) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
19) This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations.
20) When the appliance coupler is used as the disconnect device, the appliance coupler shall remain readily operable.
21) Do not expose the apparatus to any dripping or splashing and make sure no object filled with liquids. such as vases, etc., are placed on them.

WARNING

- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical with the voltage of your local power supply.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc. Make sure there is at least 20 cm of space above and at least 5 cm of space on each side of the unit.
- Do not place this unit close to strong magnetic field.
- Do not place the unit on the amplifier or receiver.
- Don’t place this unit close to the damper, or the moisture will affect the life of the laser head.

- If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. Should this occur, the system will not operate properly. Remove the disc and leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.
- To keep the laser pickup clean, do not touch it, and always close the disc tray.
- Should any solid object or liquid fall into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical sol vents as this might damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Depending on the electromagnetic waves used by a television broadcast, if a TV is turned on near this unit while it is also on, lines might appear on the TV screen. Neither this unit nor the TV are malfunctioning. If you see such lines, keep this unit well away from the TV set.

Do not move the unit during playback

During playback, the disc rotates at high speed. Do NOT lift or move the unit during playback. Doing so may damage the disc or the unit.

When moving this unit

When changing places of installation or packing the unit for moving, be sure to remove the disc and return the disc tray to its closed position in the player. Then, press the power switch to turn the power off, and disconnect the power cord. Moving this unit with the disc loaded may result in damage to this unit.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DOLBY DIGITAL

This unit includes this label:

The type plate is located on the rear of the unit.

Identifyind the Parts

Main Unit

TOP

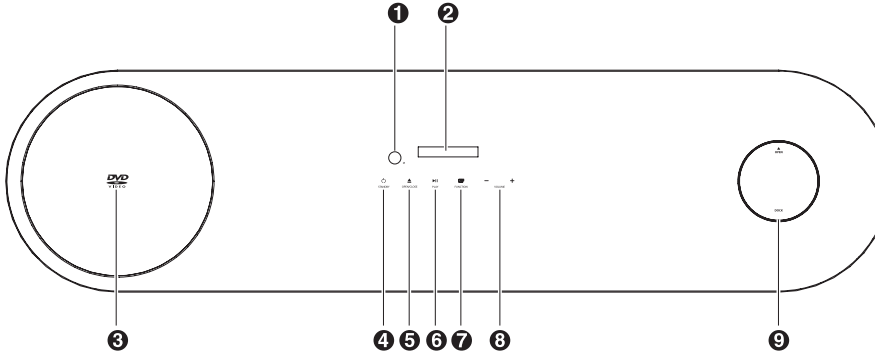

BOTTOM

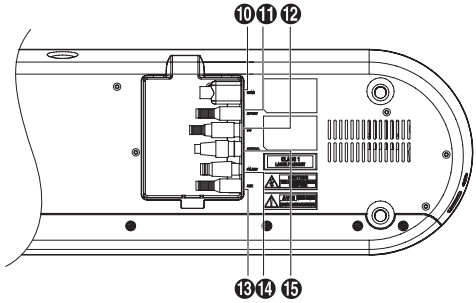

SIDE

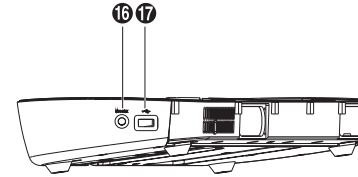

1 iR
Remote control sensor

2 Display Panel
Show the current status.

3 Disc Compartment

4 ⏻ Standby
Turn on this product or switch to Eco Power standby mode.

5 K Open/Close
Open or Close disc compartment.

6 BF Play/Pause
Start or pause play.

7 FUNCTION
Select a source.

8 VOLUME + / -
Adjust volume level

9 Dock for iPad/iPhone/iPod
Load an iPad/iPhone/iPod.

10 HDMI Socket
Connect to a TV.

11 AV OUT Terminal
Connect to a TV

12 DC
Connect to adaptor

13 AUX Terminals
Connect to an external audio device

14 FM Antenna Socket
Connect to a FM Antenna.

15 OPTICAL Terminals
Connect to a digital amplifier.

16 MP3 LINK
Connect to an external audio device.

17
USB Socket.

Remote Control

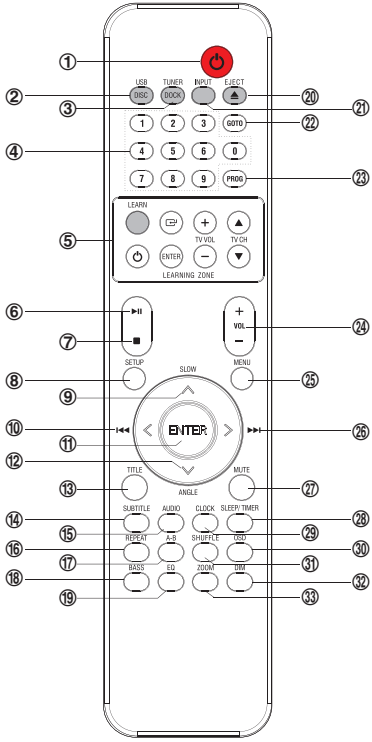

1 ⏻
Turn on this product or switch to the Eco Power standby mode.

2 DISC/USB
Select DISC or USB function.

3 DOCK/TUNER
Select DOCK function.
Select TUNER function.

4 Numeric keypad (0~9)
Select a title/ chapter/ track.
Input password.
Select a preset radio station.

5 LEARNING ZONE
You can store some functions of TV in learning zone on smart remote control.

6 BF
Start or pause play
(Press and hold) change the grid for tuner searching.

7 L
Stop play
Erase a preset radio station.

8 SETUP
Access or exist system setup menu.

9 SLOW /▲
Navigate up through menus.
Tune to a radio station.
Rotate a picture.

10 H / ◄
Skip to previous title/ chapter/ tracks.
Navigate left through menus.
Search backward within a track/disc.
Tune to a radio station by searching backward.

11 ENTER
Confirm a selection.

12 ANGLE /▼
Select a camera angle to view video play.
Navigate down through menus.
Tune to a radio station.
Rotate a picture.

13 TITLE
Access title menu.

14 SUBTITLE
Select a subtitle language during video play.

15 AUDIO
Select a audio channel during video play.

16 REPEAT
Select repeat play modes

17 A-B
Repeat a specific section within a track/chapter.

18 BASS
Enable and adjust bass level.

19 EQ
Select a preset sound effect:
POP,CLASSIC,ROCK,JAZZ,FLAT.

20 K/EJECT
Open/Close the disc compartment.

21 INPUT
Select AUX, MP3 LINK, OPTICAL function.

22 GOTO
Access quick menu of title/ chapter/ track selection.

23 PROG
Program tracks
Program titles/chapters fo DVD playback
Program radio stations
Erase file from program list.

24 VOL+/VOL- (Volume)
Increase the volume level.
Decrease the volume level.

25 MENU
For video discs: Access or exit disc menu.
For video disc with playback control: turn on/off PBC.
For USB/data disc playback: switch between folder/file list/program list.

26 G /▶

Skip to next title/ chapter/ tracks.
Navigate right through menus.
Search forward within a track/disc.
Tune to a radio station by searching forward.

27 MUTE

Press this button to mute or resume the sound.

28 SLEEP/TIMER

Set sleep timer
Set alarm timer

29 CLOCK

Display current clock
(Press and hold in standby mode) activate clock setup.

30 OSD

Display play information on TV.

31 SHUFFLE

Select shuffle play modes

32 DIM

Adjust brightness level of display panel.

33 ZOOM

Zoom in/out image on screen.

Connections

Connect to FM Antenna

Connect the supplied FM wire antenna to the FM antenna socket on the unit.

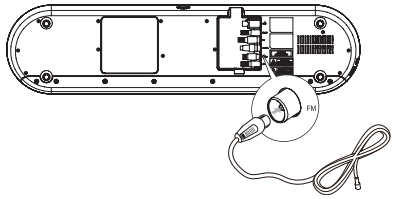

If reception is poor, connect the outside antenna.

Note:

Before attaching a 75 ohm coaxial lead (the kind with a round wire going to an outside antenna), disconnect the supplied FM wire antenna.

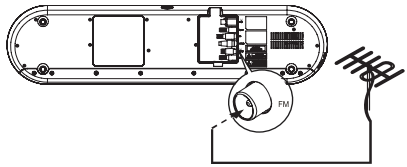

Caution:

To avoid noise, keep antennas away from the system, the connecting cord and the AC power cord.

Connect to TV

IMPORTANT!

- You only need to make one video connection from the following options, depending on the capabilities of your TV.

Note:

- Connect the DVD system directly to the TV.

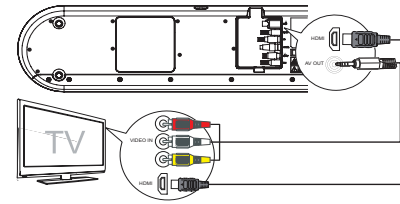

1 Using AV socket

Connect RCA cables to:

- The AV socket on this unit.
- The audio input R/L sockets on the TV or other external audio device.
- The Video input socket on the TV

2 Using HDMI socket

Connect HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface), or HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)-compliant TVs through HDMI for the best picture quality. This connection transmits both video and audio signals. Through this connection, you can watch DVDs that contain HD (High-Definition) content.

Note:

Some TVs do not support HDMI audio transmission.

Connect an HDMI cable to:

- The HDMI socket on this unit.
- The HDMI socket on the TV.

Note:

If your TV has only a DVI connection, connect through a HDMI/DVI adaptor. An extra audio connection is needed to complete this connection.

Connect to an External Audio Device

You can also listen to an external audio device through this unit.

1 Using AUX socket

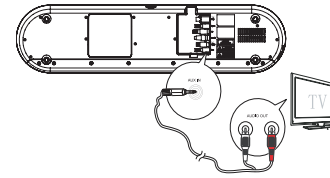

Connect audio cables to:
- The AUX IN sockets on this unit.
- The audio output sockets on TV or other external device.

2 Using OPTICAL socket

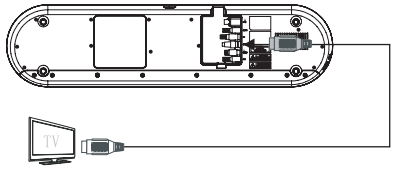

Connect a optical cable to:
- The OPTICAL socket of this unit.
- The OPTICAL output socket of TV or other external digital recorder.

3 Using MP3-Link socket

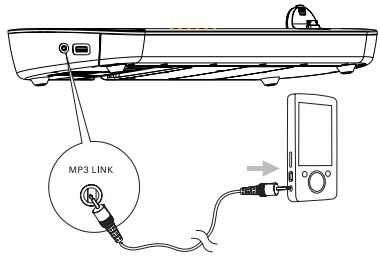

Connect MP3-Link cable to
- The MP3-Link socket of this unit
- The headphone socket of audio player

Press FUNCTION button repeatedly to select the audio output source of your connection

Connect Power

Caution:
- Risk of product damage!
- Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting AC power cord, ensure you have completed all other connections!

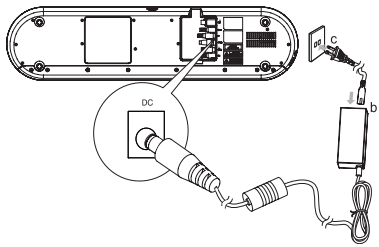

Connect the power adaptor to the DC socket on the unit and a wall outlet.

Install Remote Control Batteries

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance. When operating the Remote Control, point it towards the remote sensor on the front panel of the unit.
- Even if the Remote Control is operated within the effective range (5m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

Battery Installation

1 Remove the battery compartment cover.
2 Insert two “AAA” (R03 or UM-4) dry batteries. Make sure that the batteries are inserted with their positive “ ” and negative “ ” poles positioned correctly.
3 Close the cover.

Precautions Concerning Batteries

- Be sure to insert the batteries with correct positive “ ” and negative “ ” polarities.
- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.
- When the Remote Control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use any batteries other than those specified.Do not mix new batteries with old ones.
- Do not heat or disassemble batteries. Never throw them in fire or water.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects. Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

Basic Operation

Power

You can use all the functions on the panel of the unit or the remote control after connecting to power supply (called Standby Mode).

Turning the System On

Press the ⏻ button to turn the system on from standby mode.

Note:

When turning the system on, the system will continue in the mode it was in when it was turned off last time.

Turning the System Off

Press the ⏻ button again to turn the system off and go to standby mode.

Note:

Be sure to unplug the power cord from the outlet when the system is not in use for an extended period of time.

Select the Correct TV System

Change this setting if the video does not appear correctly. By default, this setting matches the most common setting for TV in your country.

1 No disc mode, press the SETUP button.
2 Select [Preference Page].
3 Select [TV Type] and then press the ▶ button.
4 Select a setting and then press the ENTER button.
   - [PAL] - For TV with PAL color system.
   - [Auto] - For TV that is compatible with both NTSC and PAL (multi-system).
   - [NTSC] - For TV with NTSC color system.
5 To exit the menu, press the SETUP button.

Change System Menu Language

1 Press the SETUP button.
2 Select [General Setup Page].
3 Select [OSD language] and then press the ▶ button.
4 Select a setting and then press the ENTER button.
5 To exit the menu, press the SETUP button .

Set the Clock

The built-in clock shows the correct time in the display.

1 In standby mode, press and hold the CLOCK button to activate the clock setting mode, hour indicator will blink.
2 Set the hour with the ▲ button or ▼ button.
3 Press the ENTER or CLOCK button to confirm, minute indicator will blink.
4 Set the minute with the ▲ button or ▼ button.
5 Press the ENTER or CLOCK button to confirm, the built-in clock starts operating and the seconds start counting from 0.

Note:

* The operating time of every step shouldn't be longer than 15 seconds or it will return to the original display.
* If there is a power failure or the power system is turned off, the clock will lose its setting.
* In standby mode, press and hold the CLOCK button for some seconds, then press the BF button to select 12/24 hour format.

To confirm the clock time

When you press the CLOCK button, the clock time is displayed. Wait for a few seconds until the display returns to the original display.

Adjust Volume Level

During play, press the VOL+/- buttons to increase/decrease the volume level.

Select a Preset Sound Effect

During play, press the EQ button repeatedly to select:

- [POP]
- [CLASSIC]
- [ROCK]
- [JAZZ]
- [FLAT]

Super Bass Boost

Press the BASS button repeatedly to select the base boost level.

Mute Sound

During play, press the MUTE 🔇 button to mute or restore sound. Press this button again or VOLUME+ button to cancel the effect.

Adjust Brightness of Display Panel

Press the DIM button repeatedly to select different levels of brightness for the display panel.

Program Smart Remote Control to Control TV

You can store a total of 7 most frequently used function of you TV in the learning zone of smart remote control. This feature allows you to use only one remote control to operate you TV and player together. By default, the remote control codes of a TV are stored in the smart remote control. The available preset buttons are Standby, ⏻ (FUNCTION), ENTER, TV VOL+/VOL-, TV CH+/CH-.

NOTE:

During the learning process, the normal remote control functions are disabled.

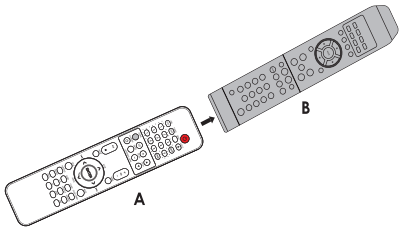

1 Place the smart remote control (A) within 5mm-50mm distance from TV remote control (B).
2 Press and hold LEARN button for 2 seconds to activate the learning mode. A red indicator on the smart remote control (A) lights up.
3 Press one of the TV (learning zone) buttons on the smart remote control (A), the red indicator flashes.
4 Press the button on TV remote control (B) that is to be stored on the smart remote control (A). When the code is received successfully, the red indicator flashes 3 imes, then turns red again. If the red indicator flashes but not tun red, code received is not successfully.
5 Repeat steps 3-4 to program more buttons on the smart remote control (A).
6 Press LEARN to save the learning and then to exit the learning mode.

Play

Play a Disc

Caution!

- Never look at the laser beam inside the unit.
- Risk of product damage! Never play discs with accessories such as disc stabilizer rings or disc treatment sheets.
- Never put any objects other than discs into the disc compartment.

1 Press the DISC/USB button to select the DISC source.
2 Use the K Open/Close button to open the disc tray.
3 Place a disc onto the disc tray (with the printed side up) and use the K DISC button to close the disc tray.
4 The unit will read the disc and play it automatically.
   - To stop play, press the L button.
   - To pause or resume play, press the BF button.
   - To skip to the previous/next title/chapter/track, press the H/G buttons.

   If play does not start automatically:
   - Select a title/chapter/track and then press the BF or ENTER button.

Use the Disc Menu

When you load a DVD/(S)VCD disc, a menu may be displayed on the TV screen.

- **To access or exit the menu manually:**
  Press the MENU button.
- **For VCD with PlayBack Control (PBC) feature (version 2.0 only):**
  With the PBC feature, you can play VCD interactively according to the menu screen. During play, press the MENU button to enable/disable PBC.
  - When PBC is enabled, the menu screen is displayed.
  - When PBC is disabled, normal play is resumed.

Select an Audio Language

You can select an audio language on DVDs video.

- During disc play, press the AUDIO button.
  - The language options appear. If the selected audio channels is unavailable, the default disc audio channel is used.

Note:

For some DVDs, the language can only be changed from the disc menu. Press the SETUP button to access the menu.

Select a Subtitle Language

You can select a subtitle language on DVDs discs.

- During play, press the SUBTITLE button.

Note:

For some DVDs, the language can only be changed from the disc menu. Press the SETUP button to access the menu.

Play from USB

1 Insert the USB device.

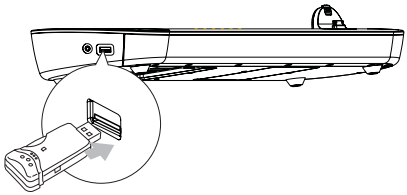

2 Press the DISC/USB button to select the USB source.

3 Press the ▲/▼ buttons to select a folder, then press the ENTER button to confirm.

4 Press the ▲/▼ buttons to select a file from the folder.

5 Press the BF to start play.

- To stop play, press the L button.
- To pause or resume play, press the BF button.
- To skip to the previous/next file, press the H/G buttons.

Play MP3/WMA/Picture Files

You can play MP3/WMA/picture files copied onto a CD-R/RW, recordable DVD or USB device.

1 Insert a disc or connect a USB device.

2 Press DISC/USB to select a source

3 Press the ▲/▼ buttons to select a folder, then press the ENTER button to confirm.

4 Press the ▲/▼ buttons to select a file from the folder.

5 Press the BF button to start play.

- To stop play, press the L button.
- To pause or resume play, press the BF button.
- To skip to the previous/next file, press the H/G buttons.

Play Control

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1 During music or video play, press the A-B button at the start point.

2 Press the A-B button at the end point.

- The selected section starts to play repeatedly.
- To cancel repeat play, press the A -B button again.

Note:

The section A and B can be setted only within the same track/title.

Search Forward/Backward

- During play, press and hold H/G buttons repeatedly to select a search speed.
  - To resume play at normal speed, press the BF button.

Search by Time or Chapter/Track Number

During the DVD/VCD playback, press the GOTO button to access quick menu:

- For the Track/Title/Chapter field, enter the track/title/chapter number.
- For the Disc time/Track time/Title time/ Chapter time, enter the play position in hours, minutes and seconds.
- Play starts automatically at your selected point.
- For Repeat/Audio/Subtitle/Angle fields, you can select one repeat mode/audio mode/ subtitle language/view angle for play.
- For the Display field, you can select one mode to view the information of disc time.

During MP3/WMA play, press the GOTO button repeatedly until a time field or track field is displayed.

- For the time field, enter the play position in hours, minutes and seconds. play starts automatically at your selected point.
- For the track field, enter the track. press the enter button to play.

Resume Video Play From Last Stopped Point

- In stop mode and when the disc has not been removed, press the BF button.

To cancel resume mode and stop play completely:

- In stop mode, press the L button.

Note:

This feature is only available for DVD/VCD play.

Play Options

Display Play Information

- During play, press the OSD button repeatedly to display play information.

Zoom in/out Image

During video play, press the ZOOM button repeatedly to zoom in/out the image.

- When the image is zoomed in, you can press the ▲,▼,◀,▶ to pan through the image.

Program

- **For video discs/audio CDs:**

1 During play or in stop mode, press the PROG button to access the program menu.
2 Enter the tracks/chapters to add to the program.
3 Repeat step 2 until the program is completed.
4 Select [Start] , play the program.

- **For MP3/WMA Files:**

1 During play or in stop mode,select a file, then press the PROG button to add the file to the program list.
2 Repeat steps 2 until the program is complete.
3 Press MENU repeatedly to display program list, then select program file.
4. Press the ENTER button to play the program.

- **To delete a file from the [Program List] :**

1 Press the MENU button until the program list is displayed.
2 Select a file, then press the PROG button to delete the file from the program list.

Change the Audio Channel

- During play VCD, press the AUDIO button repeatedly to select an audio channel available on the disc:
  - Mono Left
  - Mono Right
  - Stereo
- During play DVD, press the AUDIO button to select an audio language.

Display Menu

In play mode, press the TITLE button, to go back to the title menu during PBC playback.

Select a Camera Angle

During play, press ANGLE button repeatedly to select a camera angle.

Note: This feature is only available for DVDs recorded with multiple camera angles.

Picture View Options

Preview Pictures

1 During play, press the L button.
  - The thumbnails of 12 pictures are displayed.
2 Select one of the following:
  - a picture
  - the slide show option
  - the menu option
  - the next/previous page (if available)
3 Press the ENTER button to:
  - play the selected picture
  - start slide show of all pictures
  - enter the menu where each remote key function is explained
  - turn to the next/previous page (if available)

Select a Slide Show Play Mode

- During play, press the PROG buttons repeatedly to select a slide-show play mode.

Rotate Picture

- During play, press the ▲,▼buttons to rotate the picture anti-clockwise/clockwise.

Play iPad/iPhone/iPod

You can enjoy audio/video from iPad/iPhone/iPod through this unit.

Note:

- You can play video from iPad/iPhone/iPod through connecting AV VIDEO terminal.
- Some function keys are unavailable for iPad.

1 Press the DOCK button on remote control or FUNCTION button on front panel to select the iPad/iPhone/iPod source.

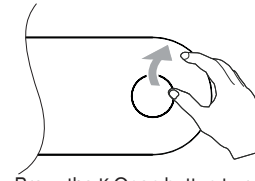

2 Press the K Open button to rotate out the iPad/iPhone/iPod dock.
3 Place the iPad/iPhone in the iPad/iPhone/iPod dock.

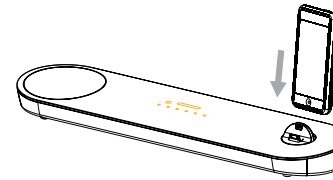

4 Start to play the connected iPad/iPhone/iPod.
  - To pause/resume play, press the BFbutton.
  - To skip to a track, press the H/G buttons.
  - To search during play: press and hold H/G buttons, then release to resume normal play.
  - To navigate the menu: press MENU button, then press ▲,▼to select, and press ENTER to confirm.
  - To select repeat play options: press the REPEAT button repeatedly to select a repeat option play mode.
  - To select repeat shuffle options: press the SHUFFLE button repeatedly to select a shuffle option play mode.

Charge the iPad/iPhone/iPod

The docked iPad/iPhone/iPod begins to charge as soon as the unit is connected to AC power.

Adjust Settings

Introduction

This chapter describes how to use the SETUP menu. Most settings and adjustments are required to be set when you first use the system.

1 Press the SETUP button.
2 Press the ◀,▶ buttons to select a setup page.
3 Press the ▲,▼ buttons to select an option and then press the ▶ button.
4 Press the ▲,▼ buttons to select a setting and then press the ENTER button .
   - To return to the previous menu, press the ◀ button.
   - To exit the menu, press the SETUP button.

General Setup Page

TV Display

The shape of the television or monitor may not match the shape of the movie frame. To avoid distortion on older televisions, you may need to change the way in which the image is displayed. Televisions use a 4:3 aspect ratio; high-definition televisions use 16:9 aspect ratio (as do movies).

Note:

You may need to read your television's manual in conjunction with this section in order to achieve the best results. Some discs do not allow the aspect ratio to be changed and you will therefore have to change the aspect ratio on the TV. Make this setting while playback is stopped; you cannot do this while playing back a disc.

NORMAL/PS

This mode is used with 4:3 televisions. 4:3 images are displayed normally. When showing 16:9 programmes, the full height of the screen is displayed, and the left and right part of the image are cut off.

NORMAL/LB

This mode is used with 4:3 televisions. 4:3 images are displayed normally. 16:9 images are visible at their full width, but there are blank area at the top and bottom of the screen.

WIDE

Use with a 16:9 wide television.

OSD (On Screen Display) Language

Select the desired language for on screen menus of the unit.

CLOSED CAPTIONS

On/Off

Turned on/off the CC subtitle when playing some DVDs which included this funtion.

Screen Saver

On: The screen saver starts up if nothing is played back and no operations are performed for 4 minutes.

Off: The screen saver does not start up.

Last Memory

On: Select this to make last memory function available.

Off: Select this to make last memory function invalid.

Audio Setup Page

Downmix (Analog Audio)

LT/RT

5.1 channel audio is mixed into left channel and right channel and is output via FL and FR speakers respectively.

Stereo

5.1 channel audio is mixed into stereo signal and is output via the FL and FR speakers.

Off

Select this to make this function invalid.

Note:

Only for Dolby AC-3 encoded 5.1- channel discs.

Reverb Mode (3D Processing)

This setting provides following sound effects: Off, Concert, Living Room, Hall, Bathroom, Cave, Arena, Church

Video Setup Page

Quality

You can adjust some parameters of video picture.

1 Highlight "Quality" and press the ▶ button.
2 Use the ◀/▶ buttons to select the parameter.

Sharpness

This adjusts the sharpness of the picture shown on the monitor.
Select High, Medium or Low using the Cursor buttons, and press the ENTER button.

Brightness

This adjusts the brightness of the picture.
Use the left and right buttons to change the value, and press the ENTER button.

Contrast

This adjusts the picture contrast.
Use the left and right buttons to change the value, and press the ENTER button.

Gamma

This adjusts the gamma value of the picture.
Select High, Medium, Low or None using the Cursor buttons, and press the ENTER button.

Hue
This adjusts the green/red balance of the picture (only for progressive-scan and S-Video output). Use the left and right buttons to change the value, and press the ENTER button.

Saturation

This adjusts the saturation level.

Use the left and right buttons to change the value, and press the ENTER button.

3 Press left button (◄) to return to the Video Setup Page.

HDMI Setup

On (HDMI)
Select this to have the signal output when your TV or monitor is connected to the HDMI out t terminal.

Off (HDMI)
Select this when you do not use the HDMI out terminal.
No signal is output from the HDMI out terminal.

AUDIO FORMAT

AUTO

Detect and select the best supported audio format automatically

PCM

Multi-channel audio format will be down-mixed to two channel sound.

RESOLUTION
The resolution options include 480p(60Hz), 720p(60Hz), 1080i(60Hz), 1080p(60Hz), 576p(50Hz), 720p(50Hz), 1080i(50Hz) and 1080p(50Hz).

CEC SETUP

You can use one single remote control to control HDMC-CEC devices that are connected through HDMI connectors.

Note:

To enable the HDMI CEC feature, you must turn on the HDMI CEC operations on the TV and on other devices connected to TV. Refer to TVs/ devices manual for details.

HDMI-CEC

On

Select this to turn on the HDMI CEC function.

Off

Select this when you do not use the HDMI CEC.

One-Touch Play

On

Press ⏻ button to turn on this product. TV (if the TV supports one-touch play) will turn on automatically and switched to the correct video-in channel. If a disc is loaded in this product, disc play automatically starts(Except CD).

Off

Select this to turn off one-touch play function.

One-Touch Standby

When you press and hold button, all the connected HDMI CEC devices (if the device supports one-touch standby) swith to standby mode simultaneously.

On

Select this to turn on one-touch standby function.

Off

Select this to turn off one-touch standby function.

Note:
If no display appears on the TV screen due to unsupported resolution, reconnect any available interlace video output to your display and re-adjust the resolution settings to 480p/576p.

Preference Page

Notes:

You can't set TV type until HDMI is setted to off.

TV Type

Pal

Select this when the unit is connected to a PAL TV.

Auto

Select this when the unit is connected to a Multi TV.

NTSC

Select this when the unit is connected to an NTSC TV.

PBC

On: Select this to turn on PBC function.

Off: Select this to turn off PBC function.

Audio, Subtitle, Disc Menu
You can select a preferred language for audio, subtitle and disc menu.

- When you select a preferred language that is not recorded on the DVD, one of the recorded languages is automatically selected.
- You can override the Audio setting in the Setup menu by pressing the AUDIO button on the remote control unit while a DVD disc is playing.
- You can override the Subtitle setting in the Setup menu by pressing the SUBTITLE button on the remote control while a DVD disc is playing.
- Select Off to turn subtitles off. Note that subtitles on some discs cannot be removed even when you select Off.

Parental

Play back of some DVD discs can be limited depending on the age of the users. The parental control system allows the playback limitation level to be set by the parent.

Note:

- The lower the level, the stricter the limitation.
- If the rating of the loaded DVD disc is higher than the level you set, the system will require a password. Enter your password and press the ENTER button to start playback.

1 Select the desired parental control level from the menu, then press Enter button.
2 You will be prompted to enter your password. Use the 0-9 buttons to enter 000000(or your privacy password if already established).

- No need to enter a password if “Password Mode” is set to OFF.

Password

Password Mode

You can temporarily unlock discs for playback according to the level.

To change this setting, select On or Off, enter your password, and press the ENTER button.

On

You need a password to change the level of parental control.

Off

You can change the level of parental control without a password. You cannot temporarily unlock discs for playback.

Password

You can set a new password for parental control. The default password is 000000.

1 Select “Change” and press the ENTER button.
2 Enter 000000 (or your privacy password) using the 0-9 buttons.
3 Enter a new password.
4 Enter the same password again to confirm.
5 Press Enter button.

Note:

you will need your password to change the level of control in the future as well as to temporarily unlock discs for playback.

If you forget your password, use 000000.

Default

All the items in the Setup menu (except for the password and parental control) will be reset to the default settings.

Listening to the FM Radio

Tuning in a Station

1 Ensure that you have connected and fully extended the FM antenna.
2 Press the TUNER button to select the TUNER source.
3 Press and hold the H/G buttons, the frequency changes down or up automatically until a station is found. Or press and hold H/G buttons repeatedly until you find the station you want.

Note:

- Press and hold BF button on the remote control to change grid.
- The unit will automatically switch the Stereo or MONO channel to receive the FM radio mode, it can get the best effect.

Presetting Stations

You can preset up to 20 FM stations.

- **Program radio stations automatically**

  Press and hold the PROG button for 2 seconds to activate automatic programming. All available stations are programmed in the order of waveband reception strength.
  - The first programed radio station is played automatically.

- **Program radio stations manually**

1 Tune in the desired station, then press the PROG button.
2 Press the 0~9, ▲ or ▼ buttons to select the preset number.
3 Press the PROG button to store the station.
4 Repeat above steps 1 to 3 for each station you want to store in memory with a preset number.
5 Press and hold the L button to erase the memory radio stations.

Note:

If the system is unplugged or if a power failure occurs, the preset stations will not be erased.

Tune to a Preset Radio Station

- Press the ▲ or ▼ buttons to select a preset number that you want.

Note:

You can also use the numerical keypad to select a preset station directly.

Other features

Set the Alarm Timer

In standby mode, you can use the daily timer setting to turn the unit on automatically at a certain time everyday under standby mode. However the clock must be set correctly for the timer function to work.

1 In standby mode, press and hold the TIMER button for several seconds, then press ▲/▼ button to select an alarm sound source.
2 Press the TIMER or ENTER button , volume indicator will blink. Set the alarm volume with the ▲ button or ▼button.
3 Press the TIMER or ENTER button , hour indicator will blink. Set the hour with the ▲ button or ▼ button.
4 Press the ENTER or TIMER button, minute indicator will blink.Set the minute with the ▲ button or ▼ button.
5 Press the ENTER or TIMER button or ENTER button, the selected time is set.
6 Set the daily timer to “ON” (daily timer set is in effect) or “OFF” (daily timer set is to cancel) with the ▲ button or ▼ button.

Note:

* The operating time of every step shouldn’t be longer than 15 seconds or it will return to time display.

Set the Sleep Timer

Use the sleep timer to turn the system off after a certain number of minutes when in play mode. By setting the sleep timer, you can fall asleep to music and know that your system will turn off by itself rather than play all night.

- After the unit power on ,you can set the sleep timer by press the SLEEP/TIMER button repeatedly, select a set period of time (in minutes). The unit turns off automatically after the set period of time.

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power

- Ensure that the AC cord of the apparatus is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

No disc detected

- Check if the disc is inserted upside down.
- Wait until the moisture condensation at the lens has cleared.
- Replace or clean the disc.
- Use a finalized CD or correct format disc.

No picture

- Check the video connection.
- Turn on the TV to the correct Video-In channel.

Black and white or distorted picture

- The disc does not match the TV color system standard (PAL/NTSC).
- Sometimes a slight picture distortion may appear. This is not a malfunction.
- Clean the disc.

The aspect ratio of the TV screen cannot be changed even though you have set the TV display format.

- The aspect ratio if fixed on the loaded DVD disc.
- The aspect ratio may not be changed for some TV systems.

Remote control does not work

- Before you press any function button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the ensor on the front of the unit.

Disc does not play

- Insert a readable disc and ensure that the label side faces up.
- Check the disc type, color system and regional code. Check for any scratches or smudges on the disc.
- Press MENU to exit the system setup menu.
- Disable the password for parental control or change the rating level.

- Moisture has condensed inside the system. Remove the disc and leave the system turned on for about an hour. Disconnect and reconnect the AC power plug, and then turn on the system again.

Poor radio reception
- Increase the distance between the unit and your TV or VCR.
- Fully extend the FM antenna.
- Connect an outdoor FM antenna instead.

Audio or subtitle languages cannot be set
- The disc is not recorded with sound or subtitles in multiple languages.
- The audio or subtitle language setting is prohibited on the disc.

Cannot display some files in USB device
- The number of folders or files in the USB device has exceeded a certain limit. This phenomenon is not a malfunction.
- The formats of these files are not supported.

USB device not supported
- The USB device is incompatible with the unit. Try another one.

Timer does not work
- Set the clock correctly.
- Switch on the timer.

Clock/timer setting erased
- Power has been interrupted or the power cord has been disconnected.
- Reset the clock/timer.

Can't operate
- This unit contains a microcomputer for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lockup. In the unlikely even that this should happen, unplug the power cord from the wall outlet, wait at least 5 seconds, and then plug it back in again.

Using iPhone to play music
- While the iPhone is playing the music throught the docking, there may be a chance that the iPhone may not be under a good receiption mode to get the incoming call signal.

Specifications

General

Power Requirements..... AC 120V~60Hz
Power Consumption 35W
Output Power ..... 25W x 2+50W
Total Harmonic Distortion .....1%(1kHz, 1W)
Audio Input Sensitivity/Impedance .....
..... 500mV/47kΩ
Frequency Response.....40Hz - 20kHz(+/-3dB)
Tuning Range ..... 87.5 - 108.0MHz
Unit Dimensions (W x H x D) .. 950 x 412 x 95mm

Speaker

Front

Impedance ..... 3 Ω
Rated Power 25W

Woofer

Impedance ..... 6 Ω
Rated Power.....50W

Remote

Distance 6m
Angle .....30°

Standard Accessories

FM Antenna .....x 1
3.5mm to RCA(AV cable) .....x 1
Adaptor .....x 1
Batteries .....x 2
Remote Control .....x 1
Owner's Manual .....x 1

• Design and specifications are subject to change without notice.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A VIETA AUDIO S.A. atribuí a garantia aos seus produtos pelo período de 24 meses. O período de garantia começa na data da compra de produtos novos e não utilizados pelo utilizador final.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico em todos os produtos Vieta vendidos em território Espanhol por distribuidores autorizados. Os produtos Vieta comprados noutros países serão cobertos pela garantia oferecida pelo distribuidor local.

Esta garantia só será válida quando acompanhada pelo recibo de compra onde conste os dados de cliente, o local de venda e a data aquisição do produto. A VIETA AUDIO, SA. aceita reparar durante o período da garantia, todos os produtos que apresentem anomalias resultantes do seu uso normal, conforme descrito no manual utilizador e, quando utilizado para o fim a que foi projetado.

Sempre que fizer uma alteração de componentes ou a substituição do produto esta não prorrogará o prazo de garantia.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

1. O período de garantia exceda o tempo estipulado.

2. Sempre que o produto apresente sinais de manipulação executadas por pessoas ou técnicos não autorizados pela VIETA AUDIO S.A.

3. Sempre que o produto apresente sinais de danos causados por uso incorreto ou uso em fins diversos daqueles a que se destina e que não estejam descritos no manual de utilizador, bem como quebra de peças, riscos, fissuras, desgaste de peças pelo uso, danos produzidos por restos de pintura, areia, água ou restos de comida dentro do equipamento.

4. Esta garantia não cobre os gastos ou danos causados pelo transporte do equipamento.

5. Perda, roubo ou acidentes produzidos por incêndio, líquidos, produtos químicos, calor excessivo, ventilação inadequada, vandalismo, inundações, trovoadas, descargas eletricas, utilização de voltagem excessiva ou incorreta, raios, terramotos, quedas, outras forças externas, radiações.

6. Qualquer custo adicional derivado da instalação ou desinstalação do produto.

7. Produtos comprados fora do território espanhol ou em distribuidores não autorizados.

8. Os dados contidos nos nossos produtos, (arquivos fotográficos, música, suportes digitais etc.) não estão em caso nenhum cobertos pela garantia aqui apresentada, sendo da responsabilidade do cliente efetuar cópias de segurança antes de entregar o produto. O mesmo sucede, com a incorreta configuração ou instalação de software e/ou incompatibilidades com o hardware de com outros equipamentos incluindo drivers e controladores.

9. Manutenção, reparação ou substituição de peças resultantes de uso e desgaste.

10.Baterias recarregáveis e/ou descartáveis (o tempo de vida depende da frequência de uso).

11. Falhas menores ou diferenças na qualidade do produto que não afetem o seu valor ou o propósito da sua utilização.

12. Negligencia.

13. Acessórios:
- Kits e peças das tomadas.
- Cabos de ligação.
- Auscultadores.
- Kits dos extremos dos auscultadores e almofadas de auscultadores.
- Acabamentos decorativos.

14. Qualquer incidente detetada ao receber a mercadoria, deve ser comunicado ao serviço de apoio ao cliente 902.367.607 ou para o correio eletrónico: sat@vieta.es. De acordo com o artigo 366 do Código Comercial, Vieta Áudio SA. não aceita reclamações por danos, quebras ou falta de artigos passadas 24 horas sobre a receção da mercadorias.

Índice

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 39

SEGURANÇA 39
AVISOS ..... 39 - 40

Identificação dos componentes 41
Unidade principal 41
Controlo remoto 42

Ligações 43
Ligação da Antena FM 43
Ligar ao televisor 43
Ligar a um dispositivo de áudio externo 44
Ligar a energia 44

Instalar pilhas no controlo remoto 45
Instalação de pilhas 45
Precauções com as pilhas 45

Funções básicas 45
Energia 45
Selecionar o sistema correto de TV 45
Alterar o idioma do sistema no Menu 45
Configurar o relógio 46
Ajustar o nível do volume 46
Selecionar um efeito de som 46
Efeito Super Bass Boost 46
Desligar o som 46
Ajustar o brilho do painel de exibição 46
Programar controlo remoto para TV 46

Reproduzir 47
Reproduzir um disco 47
Reproduzir a partir de USB 47
Reproduzir MP3/WMA/Ficheiros de imagem 47
Controlo de reprodução 48
Opções de reprodução 49
Opções de visualização de imagem 49
Reproduzir iPhone/iPod 49

Ajustar configurações 50
Introdução 50
Configurações gerais 50
Configuração do áudio 50
Configuração do vídeo 50
Configuração de preferências 51

Ouvir a rádio FM 52
Programar as estações de rádio ..... 52 - 53
Programar o despertador 53
Programar o temporizador 53

Solução de problemas 53

Especificações 54

Acessórios 54

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O Símbolo da seta com um raio, dentro de um triângulo equilátero, pretende alertar o utilizador para a presença de voltagem elétrica perigosa e não isolada dentro do equipamento que pode constituir perigo de choque elétrica para as pessoas..

O ponto de exclamação, dentro de um triângulo equilátero tem por objetivo alertar o utilizador da presença de importantes instruções de operações e manutenção (assistência) no manual que acompanha o produto.

SEGURANÇA

1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções.
3) Respeite todos os avisos.
4) Siga todas as instruções.
5) Não use o equipamento perto de água.
6) Limpe-o apenas com um pano seco.
7) Não obstrua as ventilações do equipamento. Instale-o conforme as instruções do fabricante..
8) Não o instale perto de fontes de calor tais como radiadores, fornos ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9) Para os países com rede polarizada, Não anule a segurança da ficha polarizada ou da ficha. Uma ficha polarizada dispõe de dois terminais um mais largo do que o outro. A ficha com terminal de terra dispõe de dois terminais e um terceiro pino de ligação à terra. O terminal largo ou o terceiro pino é fornecido para sua segurança. Se a ficha não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para a substituição da tomada obsoleta.
   Atenção: Para evitar choques elétricos, verifique que a ficha está bem ligada na tomada de parede.
10) Proteja o cabo de energia de ser pisado ou deformado particularmente nos pontos de ligação com o equipamento.
11) Use apenas as ligações e os acessórios identificados pelo fabricante.
12) Use apenas um carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar possíveis danos provocados por queda.
13) Desligue o equipamento durante trovoadas ou quando se ausentar por um longo período de tempo.
14) Todas as intervenções de reparação devem ser realizadas por pessoal qualificado. A interven ção é necessária sempre que o aparelho tenha sido de alguma forma danificado e sempre que verifique danos no cabo de energia, líquido es palhado, queda de objetos sobre o equipamento ou que este tenha sido exposto à chuva ou humidade.
15) ATENÇÂO no manuseamento das pilhas – Para prevenir derrame das pilhas que possam resultar em danos corporais, bens ou danificar o equipamento:

- Instale as pilhas de forma correta, + e - conforme indicado no equipamento.

- Não misture pilhas (velhas com novas e de carbono com alcalinas, etc.).

- Remova as pilhas quando não forem usadas por um longo período de tempo.

16) As pilhas não devem ser expostas a calor ex cessivo tal como sol, fogo ou semelhantes.
17) O equipamento não pode ser exposto a salpicos ou gotas.
18) Não coloque nada perigoso perto do equipa mento (e.g. objetos com líquido, velas acesas).
19) Este produto pode conter chumbo ou mercúrio. O descarte destes materiais pode ser regulado por regras ambientais.

20) Quando desligar o aparelho de extensões, verifique que estas permanecem acessíveis.
21) Não o exponha a salpicos ou pingas e certi fique-se de que objetos com líquidos, tal como vasos, etc., não são colocados sobre o equipa mento.

AVISOS

- Antes de usar o equipamento verifique se a voltagem deste sistema corresponde à voltagem utilizada na sua região.
- A ventilação não deve de ser obstruída. Ao co brir as saídas de ar com objetos tais como jor nais, toalhas, cortinas, etc., certifique-se que estes se encontram a pelo menos 20cm acima e 5cm de cada lado do equipamento.
- Não coloque o equipamento perto de campos magnéticos.

- Não coloque esta unidade perto de amplificadores ou recetores.
- Não coloque esta unidade perto de vibrações pois pode afetar a cabeça do laser.
- Se o sistema for sujeito a oscilações repentinas de temperatura frio/quente ou a locais muito húmidos, pode sofrer condensação na lente laser dentro do leitor. Se alguma destas situações ocorrer, o sistema não irá funcionar de forma correta. Retire o disco e deixe o sistema ligado cerca de uma hora até que a condensação evapore.
- Para que a cabeça do laser permaneça limpa, não lhe toque e feche sempre o tabuleiro dos discos.
- Se cair algum objeto ou líquido sobre o sistema, desligue-o e contacte, o mais brevemente possível, técnico qualificado.
- Não limpe o equipamento com solventes líquidos pois podem danificar a unidade. Use um pano limpo e seco ou ligeiramente humedecido.
- Quando desligar a ficha da tomada de parede nunca puxe pelo fio.
- Dependendo das ondas eletromagnéticas usadas por uma emissão de televisão, se um televisor for ligado perto desta unidade enquanto esta também estiver ligada, podem aparecer linhas verticais no ecrã da TV. Nem esta unidade nem a TV estão com defeito. Se vir estas linhas mantenha o equipamento longe do televisor.

Não mova a unidade durante a reprodução .
Durante a reprodução, o disco gira a alta velocidade. NÃO mova a unidade enquanto esta estiver a funcionar. Se o fizer pode danificar o disco ou a unidade.

Ao mover a unidade
Ao mover ou embalar a unidade certifique-se que retirou o disco e fechou o tabuleiro de disco.
De seguida desligue a unidade no botão de energia, e desligue o cabo da corrente. Mover a unidade com o disco colocado pode provocar danos no disco ou na unidade.

Fabricado sob a licença de Dolby Laboratories. Dolby e duplo-D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

Esta unidade inclui esta placa:

Esta placa encontra-se na parte de trás da unidade.

Identificação dos componentes

Unidade Principal (TOPO)

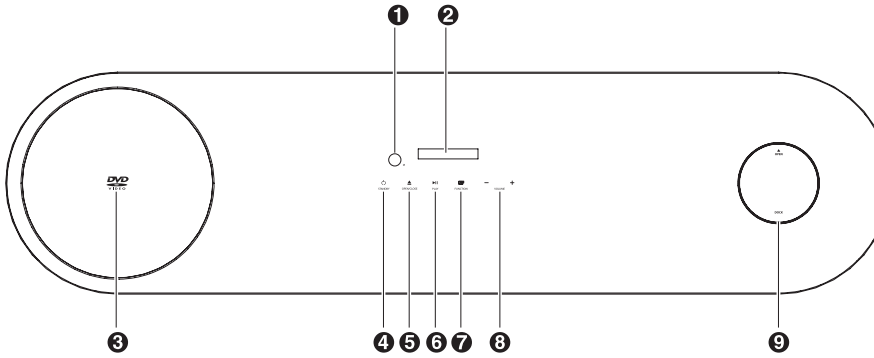

VISTA INFERIOR

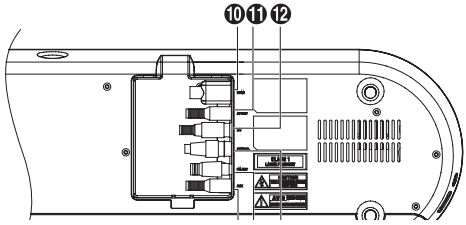

VISTA LATERAL

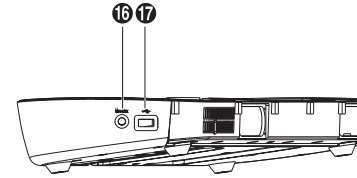

1 iR
Sensor do controlo remoto

2 Painel de informação
Mostra as funções

3 Tabuleiro do disco

4 ⏻ Standby
Pressione para ligar o equipamento ou mudar para modo de poupança de energia (Eco Power).

5 K DISC (abrir/fechar))
Pressione este botão para abrir/fechar o tabu leiro do disco.

6 BF Play/Pause (Reproduzir/Pausa)
Iniciar ou pausar a reprodução

7 ⇦ FUNCTION (Función)
Pressione este botão repetidamente para selecionar uma fonte

8 VOLUME + / - (Volumen + / -)
Pressione este botão para aumentar/diminuir o o volume.

9 DOCK (Suporte)
Suporte para o iPad/iphone/iPod

10 Tomada HDMI
Ligar a uma TV

11 Saída AV
Ligar a uma TV

12 DC
Adaptador de ligação

13 Entrada AUX
Ligar a um aparelho externo de áudio

14 Tomada de Antena FM
Ligar a uma antena FM

15 Terminal de FIBRA ÓTICA
Ligar a um amplificador digital

16 MP3 LINK
Ligar a um aparelho externo de áudio

17 ⇢
Entrada USB

Controlo Remoto

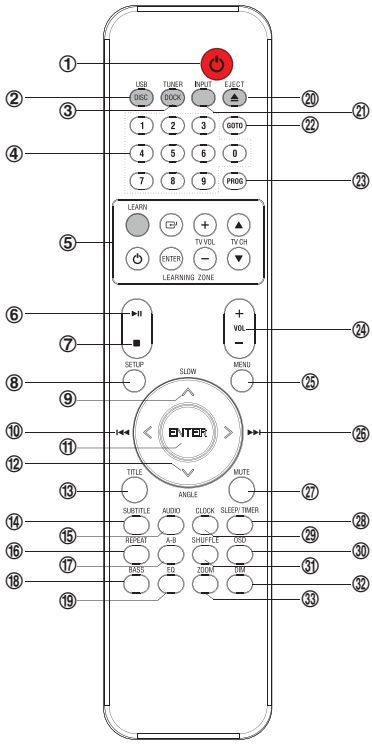

1 ⏻
Ligar o equipamento ou mudar o modo de poupança de energia (ECO POWER) para o modo Standby.

2 DISC/USB
Seleciona o modo DISC ou USB.

3 DOCK/
Selecionar a função DOCK.

4 Teclado Numérico (0 ~ 9)
Selecionar um título, capítulo ou faixa.
Senha de entrada.
Selecionar uma estação de rádio predefinida.

5 ZONA DE APRENDIZAGEM
Pode programar algumas funções da TV neste local do controlo remoto.

6 BF
Reproduzir ou pausar
Mantenha premido este botão para mudar a grelha e pesquisar estações de rádio.

7 L
STOP PLAY
Elimina a radio exibida.

8 SETUP
Aceder ou sair do menu de configuração.

9 SLOW (Lento) /▲
Navegar acima através dos menus.
Sintonizar uma estação de rádio.
Rodar uma imagem.

10 H / ◄
Navegar esquerda através dos menus.
Pesquisa anterior titulo/capítulo/faixa.
Pesquisa anterior faixa/disco
Pesquisar uma estação de rádio anterior.

11 ENTER (Intro)
Confirmar uma seleção.

12 ANGLE (Angulo)/▼
Selecionar o ângulo da camera do vídeo.
Navegar abaixo através dos menus.
Sintonizar uma estação de rádio.
Rodar uma imagem.

13 TITLE (Título)
Aceder ao menu de títulos.

14 SUBTITLE (Legenda)
Selecione um idioma durante a reprodução.

15 AUDIO
Selecionar uma canal áudio durante o vídeo.

16 REPEAT (Repetir)
Selecione o modo repetição.

17 A-B
Repetir uma secção específica de faixa/capitulo.

18 BASS
Ativa e ajusta o nível de baixos.

19 Selecionar efeito de som predefinido:
MOVIE, TV, DANCE, JAZZ, MUSIC.

20 K/EJECT
Abre/fecha o tabuleiro do disco.

21 INPUT (Inserir)
Selecione função AUX,MP3,OPTICA.
22 GO TO
Aceder ao menu rápido de título/capítulo/ seleção de faixa.
23 PROG
Programar faixas.
Programar Títulos/capítulos para reproduzir no DVD.
Programar estações de rádio.
Apagar ficheiro da lista de programas.
24 VOL+/VOL-
Aumentar/diminuir o volume.
25 MENU
Discos de vídeo: Aceder ou sair menu do disco.
Discos de vídeo com controlo de reprodução: ligar/ desligar PBC.
Reproduzir USB/discos de dados: escolha entre pasta/ficheiro e lista/programas.
26 G /►
Navegar direita através dos menus.
Pesquisa seguinte de faixa/disco.
Pesquisar uma estação de rádio seguinte.
27 MUTE
Pressione para ativar ou desativar o som
28 SLEEP/TIMER
Programar o temporizador.
Programar o alarme.
29 CLOCK
Mostrar as horas (manter pressionado no modo standby) ativa a configuração do relógio.
30 OSD/RSD
Mostra a informações de reprodução na TV.
31 SHUFFLE
Ativa o modo aleatório.
32 DIM
Ajusta o brilho do painel de exibição.
33 ZOOM
Zoom aproximar/afastar a imagem no ecrã.

Ligação da Antena FM

Ligue a antena FM fornecida na entrada da unidade.

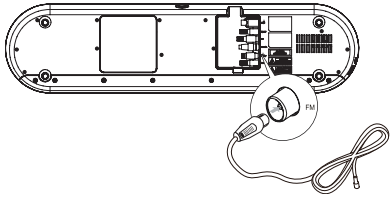

Se a receção for fraca, ligue a antena exterior.

Nota:
Antes de ligar um cabo coaxial de 75 ohm (o fio redondo para a antena exterior) desligue o fio de Antena FM fornecido.

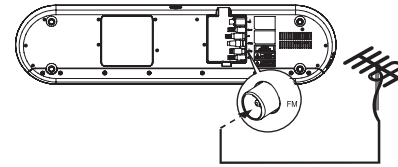

Atenção:
Para evitar interferências, mantenha a antena longe do cabo de energia AC.

Ligar a uma TV

¡IMPORTANTE!
- Só precisa de usar uma das opções apresen tadas em baixo dependendo das características da sua TV.

Nota:
- Ligue o DVD diretamente á TV.

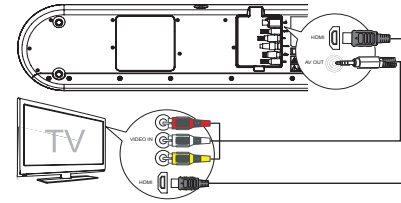

1 Usar saídas AV

Ligue os cabos de som assim:
- Às tomadas de saída de som R / L desta unidade.
- Às ligações de som do outro equipamento.
- Às tomadas de VIDEO nesta unidade.
- As tomadas de entrada vídeo na TV.

2 Usar Ligação HDMI

Ligue o HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface), ou HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) – a uma TV através do HDMI para obter melhor qualidade de imagem. Esta ligação transmite sinal áudio e imagem ao mesmo tempo. Desta forma, consegue visualizar DVDs que sejam HD (Alta-Definição)

Nota:

Algumas televisões não suportam transmissão áudio por HDMI.

Ligue o cabo HDMI:

- À tomada HDMI desta unidade.
- À tomada HDMI na TV.

Nota:

Se a sua TV tem apenas ligação DVI, ligue através de um adaptador HDMI/DVI. É necessária uma ligação de áudio extra para completar esta ligação.

Ligar um dispositivo de áudio externo

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo através desta unidade.

1 Usar entradas AUX

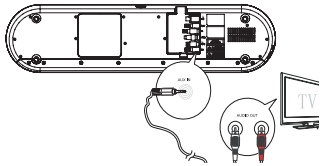

Ligue os cabos de áudio:

- À tomada de entrada AUX desta unidade.
- À tomada de entrada áudio no dispositivo de áudio exterior.

2 Usar a ligação de FIBRA ÓTICA

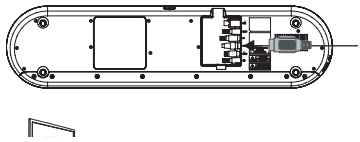

Ligue o cabo ótico:

- À tomada OPTICAL.
- À tomada de entrada digital do gravador digital.

3 Usar a ligação MP3

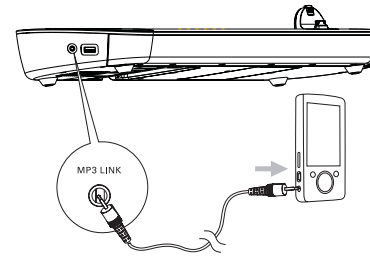

Ligue um cabo desta forma:

- ligue o cabo de ligação do MP3 à entrada de MP3 LINK
- entrada dos auscultadores do leitor de áudio

Pressione o botão FUNCTION repetidamente para selecionar a fonte de saída.

Ligação de energia

Precaución:

Atenção:

- Risco de danos no produto!
- Certifique-se que a voltagem fornecida corresponde à voltagem inscrita na parte inferior ou traseira desta unidade.
- Antes de ligar o cabo AC (cabo de alimentação), verifique se terminou todas as ligações.

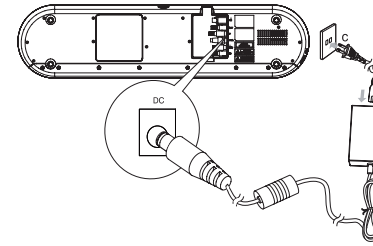

Ligue o AC (cabo de energia) à unidade e á tomada de parede.

Instalar as Pilhas do Controlo Remoto

O controle remoto fornecido permite que a unidade seja usada à distância. Quando operar com o controlo remoto aponte-o na direção do sensor remoto do painel frontal da unidade.

- Mesmo quando usar o controlo remoto dentro do alcance efetivo (5m), a operação pode ser impossível se houver qualquer obstáculos entre a unidade e o controle remoto.

• Se o controle remoto for usado perto de outros equipamentos que emitam raios infravermelhos, ou se forem usados outros dispositivos de controlo remoto que emitam raios infravermelhos perto da unidade, poderá operar incorretamente, assim como, os outros produtos também podem operar incorretamente.

Instalação de Pilhas

1 Remova a tampa do compartimento das pilhas.
2. Insira duas pilhas secas “AAA” (R03 o UM-4). Certifique-se que as pilhas estão inseridas com os polos positivo “ ” e negativo “ ” corretamente posicionados.
3. Feche a tampa.

Precauções relativas às pilhas

- Certifique-se que insere as pilhas com a correta polaridade positivo “ ” e “ ” negativo.
- Use pilhas do mesmo tipo. Nunca use diferentes tipos de pilhas.
- Use pilhas recarregáveis ou não-recarregáveis. Preste atenção às indicações dos seus rótulos.
- Quando não for utilizar o controlo remoto por um longo período de tempo (mais de um mês), remova as pilhas do controle remoto para evitar que vazem.
- Se as pilhas vazarem, limpe o derrame dentro
- Não use baterias que não as indicadas. Não misture pilhas novas com velhas.
- Não aqueça ou desmonte as pilhas. Nunca as atire sobre fogo ou água.
- Não transporte ou guarde as pilhas com objetos metálicos. Isso pode causar curto-circuito nas pilhas, podem vazar ou explodir.
- Nunca recarregar uma pilha a não ser que con firme que esta é do tipo recarregável. recargable.

Funções Básicas

Energia

Pode usar todas as funções do painel da unidade ou do controlo remoto depois de ligar a fonte de alimentação (chamado modo Standby).

Ligar o Sistema

Pressione o botão ⏻ para ligar o sistema e sair do modo Standby.

Nota:

Ao ligar o sistema, irá iniciar no modo em que estava quando foi desligado.

Desligar o sistema

Pressione o botão ⏻ novamente para desligar o sistema e irá para o modo Standby.

Nota:

Certifique-se que desliga o cabo de alimentação da tomada de parede quando o sistema não é usado por um longo período de tempo.

Selecionar o sistema correto de TV

Altere esta definição apenas se a imagem não for exibida corretamente.

Por defeito, esta configuração corresponde à configuração mais comum para televisão no seu país.

1. No modo de disco, pressione o botão SETUP.
2. Selecione [Preference Setup Page].
3. Selecione [TV Type] e pressione o botão ▶.
4. Selecione uma configuração e pressione o botão ENTER.
- [PAL] - Para TV com sistema de cores PAL.
- [Auto] - Para TV compatível com ambos
- NTSC e PAL (multi - sistema).
- [NTSC] - Para TV com sistema de cor NTSC.
5. Para sair do menu, pressione o botão SETUP

Alterar Idioma do Sistema no Menu

1. Pressione o botão SETUP.
2. Selecione página de configuração geral [General Setup Page].
3. Selecione e pressione o botão ▶ [OSD language].
4. Selecione uma configuração e pressione o botão ENTER.
5. Para sair do menu, pressione o botão SETUP.

Configurar o relógio

O relógio interno apresenta no mostrador o tempo correto.

1. No modo Standby, pressione durante algum tempo o botão CLOCK para ativar o modo de configuração do relógio, o indicador hora piscará
2. Defina a hora com o botão ▲ ou o botão ▼.
3. Pressione o botão ENTER ou CLOCK para confirmar, o indicador de minutos irá piscar.
4. Ajuste os minutos com o botão ▲ ou o botão ▼.
5. Pressione o botão ENTER ou CLOCK para confirmar, o relógio começará a funcionar e os segundos começarão a contar a partir de 0.

Nota:

- O tempo de funcionamento de cada etapa não deve ser mais de 15 segundos ou voltará para o mostrador inicial.

- Se houver uma falha de energia ou se o sistema for entretanto desligado, o relógio perderá a sua configuração.
- No modo de Standby, pressione CLOCK por alguns segundos, depois pressione BF o formato de horas 12/24.

Para confirmar a hora do relógio

Pressione o botão CLOCK, o tempo do relógio é exibido. Aguarde alguns segundos até que o mostrador volte à sua imagem inicial.

Ajustar o nível de Volume

Durante a reprodução, pressione o VOL + / - para aumentar/diminuir o nível de volume.

Selecione um efeito de som

Durante a reprodução, pressione o botão EQ repetidamente para selecionar:

- [POP]
- [CLASSIC]
- [ROCK]
- [JAZZ]
- [FLAT]

Efeito Super Bass Boost

Pressione o botão BASS repetidamente para selecionar o nível de aumento de baixos.

Desligar o som

Durante a reprodução, pressione o botão MUTE 🔇 para retirar ou repor o som. Pressione este botão novamente ou botão VOLUME + para cancelar.

Ajuste o brilho do painel de exibição

Pressione o botão DIM repetidamente para selecionar diferentes níveis de brilho para o visor.

Programar o controlo remoto inteligente para comandar uma TV

Pode armazenar até um max. De 7 funções de uso frequente da TV na zona de aprendizagem do controlo remoto. Esta função permite que use apenas um controlo remoto para operar em simultâneo a TV e o reprodutor.
Por defeito os códigos do controlo remoto da TV armazenados no controlo remoto inteligente são, ⏎ (FUNCTION),ENTER, TV VOL+/-, TV CH +/-.

Nota:

Durante a função de aprendizagem as funções normais ficam inativas

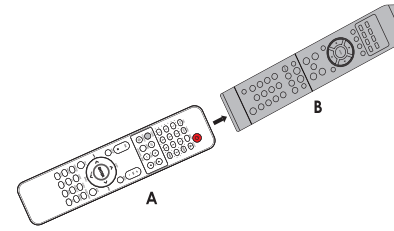

1. Posicione o controlo remoto (A) a 5mm-50mm de distancia do controlo da TV (B).
2. Fique a pressionar o botão LEARN por 2 segun dos para ativar o modo de aprendizagem. Uma luz vermelha no controlo (A) acenderá.
3. Pressione um dos botões da zona de aprendiza gem do controlo (A), a luz verde pisca.
4. Pressione o botão do controlo TV (B) que pre tenda armazenar no controlo (A). Quando os códigos são recebidos corretamente indicador vermelho piscará 3 vezes, depois fica nova mente vermelho.
5. Repita os passos 3-4 para programas os restantes butões de aprendizagem do controlo (A).
6. Pressione LEARN para guardar as funções programadas e para terminar o modo de aprendizagem.

Reproduzir um disco

Atenção!

- Nunca olhe para o feixe de luz laser no interior da unidade.
- Risco de danos ao produto! Nunca reproduzir discos com acessórios como anéis estabilizadores de discos ou discos de limpeza.
- Nunca coloque objetos com os discos no tabuleiro do disco.

1. Pressione o botão DISC / USB para selecionar a fonte do disco.
2. Abra/feche o tabuleiro de disco.
3. O equipamento irá ler e reproduzir automaticamente o disco.

- Para interromper a reprodução, pressione o botão L.
- Para pausar ou retomar a reprodução pressione o botão BF.
- Para saltar para o título anterior/seguinte/ capítulo/faixa, pressione os botões H/G.
- Se não iniciar automaticamente: Escolha um título/capítulo/ faixa e pressione o botão BF ou ENTER.

Usar o Menu do Disco

Quando carregar um disco de DVD/(S)VCD, pode aparecer um menu no ecrã da TV.

- **Para aceder ou sair do menu manualmente:** Pressione o botão MENU.
- **Com o controlo de recurso (PBC) pode exibir VCD (somente versão 2.0):** Com o recurso PBC pode reproduzir interactivamente de acordo com o menu. Durante a reprodução, pressione o botão menu para ativar/desativar o PBC.
- Quando é ativado, aparece o quadro do menu.
- Quando o PBC estiver desativado, o modo normal é retomado.

Selecionar um idioma de áudio

Pode selecionar um idioma de áudio nos DVDs.

- Durante a reprodução do disco, pressione o botão AUDIO.
- As opções de idioma aparecem. Se a seleção de canais áudio não se encontrar disponível, o disco predefinido de áudio é usado.

Nota:

Em alguns DVDs, o idioma só pode ser alterado a partir do menu do disco. Pressione o botão (SETUP) CONFIGURAÇÃO para aceder ao menu.

Reproduzir a partir de USB

1. Insira o dispositivo USB.

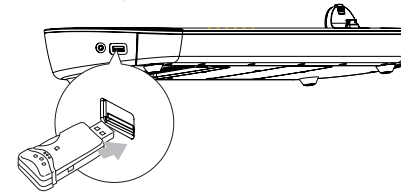

2. Pressione o botão DISC/USB para selecionar a fonte USB.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma pasta, de seguida pressione o botão ENTER para confirmar.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar um arquivo da pasta.
5. Pressione BF para iniciar a reprodução.

- Para para a reprodução, pressione o botão L.
- Para pausar ou retomar a reprodução, pressione o botão BF.
- Para saltar para o ficheiro seguinte, pressione os botões H/G.

Reproduzir arquivos MP3/WMA/Imagens

Pode reproduzir arquivos copiados de MP3/WMA/ imagens, DVD gravável ou dispositivo USB.

1. Insira um disco ou ligue um dispositivo USB.
2. Pressione DISC/USB para selecionar uma fonte.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma pasta, de seguida pressione o botão ENTER para confirmar a pasta.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar um arquivo da pasta.
5. Pressione o botão BF para inicar a reprodução.

- Para interromper a reprodução, pressione o botão L.
- Para pausar ou retomar a reprodução, pressione o botão BF.
- Para passar para a imagem anterior / seguinte, pressione os botões H/G.

Controle de reprodução

Repetir de A - B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Durante a reprodução de música ou vídeo, pressione o botão A - B no ponto inicial.
2. Pressione o botão A – B no ponto final.

- A secção selecionada começará a tocar repetidamente.
- Para cancelar a reprodução repetida, pressione o botão A – B novamente.

Nota:

A secção A e B pode ser configurada apenas dentro da mesma faixa/título.

Pesquisar para a frente/trás

- Durante a reprodução mantenha premido os botões H/G para selecionar a velocidade de busca.
- Para retomar a reprodução em velocidade nor mal, pressione o botão BF.

Pesquisa por tempo ou capítulo/faixa

Durante a reprodução de DVD/VCD, pressione o botão GO TO para aceder ao menu:

- Para Faixa/Titulo/ Capitulo selecione Faixa/Titulo/Capitulo.
- Para o tempo do Disco/Tempo Faixa/Tempo Titulo, entre na posição de reprodução horas, minutos e segundos.
- A reprodução inicia-se automaticamente no ponto selecionado.
- Para o Repetir/Áudio/Legenda/Angulo, pode selecionar um modo de reprodução repetição modo/áudio, modo/legendas modo/angulo.
- Para o campo de exibição, pode selecionar um modo de informação sobre o tempo do disco.

Durante a reprodução de MP3/WMA pressione o botão GOTO repetidamente até surgir informação sobre tempo ou faixa.

- Informação de tempo, selecione a hora, minutos e segundos. A reprodução inicia no local definido.
- Informação de faixa, selecione faixa. Pressione o botão enter para reproduzir.

Iniciar a reprodução do vídeo no último ponto de paragem

- No modo parado (stop) e quando o disco não tiver sido retirado, pressione o botão BF.

Para cancelar o modo de iniciar e parar completamente a reprodução:

- No modo parado (stop) pressione o botão L.

Nota:

Este recurso só está disponível para DVD/VCD.

Opções de reprodução

Mostrar informação da reprodução

- Durante a reprodução, pressione o botão OSD repetidamente para exibir informações.

Zoom in/out de Imagem

Durante a reprodução de vídeo, pressione o botão ZOOM IN/OUT da imagem.

- Quando a imagem é ampliada, pode deslocar a imagem pressionando os botões ▲,▼,◄,► para recorrer la imagen.

Programar

- **Para os discos de vídeo/áudio CDs:**

1. Durante a reprodução ou no modo de parado (Stop), pressione a tecla PROG para aceder ao menu do programa.
2. Selecione tracks/chapters (faixas/capítulos) para adicionar ao programa.
3. Repita o passo 2 até que o programa esteja concluído.
4. Selecione iniciar [Start], para reproduzir.

- **Para os arquivos MP3/WMA:**

1. Durante a reprodução ou no modo de parado (stop), pressione o botão PROG até que a lista de arquivos seja exibida.
2. Selecione um arquivo, pressione o botão PROG para adicionar o ficheiro à lista de programas.
3. Repita os passos 2 até que o programa esteja completo.
4. Pressione o botão ENTER para reproduzir o programa.

- **Para apagar um ficheiro da lista de programas [Program List]:**

1. Pressione o botão MENU até visualizar a lista de programas.
2. Selecione o ficheiro que pretende apagar e pressione o botão PROG para o excluir da lista de programas.

Mude o canal de áudio

- Durante a reprodução VCD, pressione o botão AUDIO repetidamente para selecionar um canal de áudio disponível no disco:
  - Mono Esquerda
  - Mono Direita
  - Stereo
- Durante a reprodução de DVD, pressione o botão AUDIO para selecionar o idioma do áudio.

Menu de exibição

No modo de reprodução (play), pressione o botão TITLE para voltar ao menu de títulos durante a reprodução PBC.

Selecionar um ângulo de câmera

Durante a reprodução, pressione o botão ANGLE repetidamente para selecionar um ângulo de câmera.

Nota:

Este recurso está disponível apenas para DVDs gravados com vários ângulos de câmera.

Opções de visualização de imagem

Visualização de fotos

1. Durante a reprodução, pressione os botões PROG repetidamente para selecionar o modo de reprodução slide-show.

2. Selecione uma das seguintes opções:
   - Imagem
   - Opção de apresentação de slides
   - Menu de opções
   - Página seguinte/anterior (se disponível)

3. Pressione o botão ENTER para:
   - Reproduzir a imagem selecionada.
   - Iniciar a apresentação em slide de todas as imagens.
   - Entrar no menu, onde cada função remota é explicada.
   - Voltar para a página seguinte/anterior (se disponível).

Selecione o modo de reprodução dos slides

- Durante la reproducción, pulse los botones PROG varias veces para seleccionar el modo de reproducción de presentación.

Rodar Imagem

- Durante a reprodução, pressione os botões ▲,▼,◀,▶ para rodar a imagem no sentido dos ponteiros do relógio.

Reproduzir a partir de iPad/iPhone/iPod

Pode desfrutar do áudio de um iPad/iPhone/iPod através desta unidade.

Nota:

- Pode reproduzir um vídeo de iPad/iPhone/iPod ligando a um terminal AV VIDEO.
- Algumas funções estão indisponíveis para iPad.

1. Pressione o botão DOCK no controlo remoto ou botão ⏎ FUNCTION no painel frontal para selecionar a fonte do iPad/iPhone/iPod.

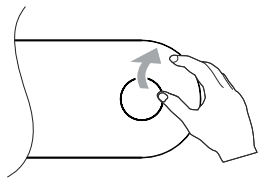

2. Pressione o botão K DOCK para rodar para fora o suporte do iPhone/iPod.
3. Coloque o iPad/iPhone/iPod no suporte para iPad/iPhone/iPod.

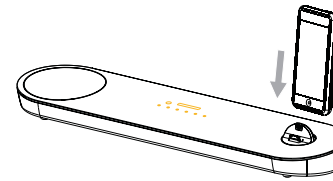

4. Depois de ligado o iPad/iPhone/iPod inicie a reprodução:
   - Para pausar/retomar a reprodução, pressione BF.
   - Para saltar uma faixa, pressione os botões H/G.
   - Para pesquisar durante a reprodução, mantenha premidos os botões H/G, a seguir, solte-os para retomar a reprodução.
   - Para navegar no menu, pressione o botão MENU, a seguir, os botões ▲,▼ para selecionar e ENTER para confirmar.
   - Para selecionar a função de repetição, pressione o botão REPEAT repetidamente.
   - Para selecionar a função de reprodução aleatória, pressione o botão SHUFFLE repetidamente.

Carregar a bateria do iPad/iPhone/iPod

O iPad/iPhone/iPod encaixado começa a carregar a bateria assim que estiver ligado ao suporte deste equipamento.

Ajustar as Configurações

Introdução

Este capítulo descreve como usar o menu SETUP (Configurações).
A maioria das configurações e ajustes necessários é definida na primeira utilização do sistema.

1. Pressione o botão SETUP.
2. Pressione os botões ◄, ► para selecionar uma página de configuração.
3. Pressione os botões ▲,▼ para selecionar uma opção e a seguir, pressione o botão ►.
4. Pressione os botões para selecionar uma configuração e a seguir, pressione o botão ENTER.
   - Para voltar ao menu anterior, pressione o botão ◄.
   - Para sair do menu, pressione o botão SETUP.

Configurações Gerais

Ecrã de TV

O formato da televisão ou monitor pode não coincidir com o formato de exibição do filme. Para evitar a distorção em televisores mais antigos, pode ter a necessidade de mudar a maneira pela qual a imagem é visualizada. Os televisores usam uma proporção de 4:3; Os televisores de alta definição usam formato 16:9 (como no cinema).

Nota:

Para alcançar os melhores resultados, pode precisar de ler o manual do seu televisor em conjunto com esta explicação. Alguns discos não permitem que a forma de visualização seja alterada, neste caso terá de corrigir a forma de visualização na sua TV.
Faça essa configuração enquanto a reprodução estiver parada, não o poderá fazer durante a reprodução do disco.

04:3 Panscan

Este é o modo que é utilizado com televisores 4:3. As imagens são normalmente visualizadas. Ao usar o formato 16:9, a altura total da imagem é apresentada e a parte esquerda e direita da imagem aparece cortada.

4:3 Letterbox

Este modo é utilizado com televisores 4:3. As imagens são normalmente visualizadas. As imagens 16.9 são visíveis em largura mas existem áreas a negro na parte superior e inferior do ecrã.

16:9 Wide)

Usado com uma televisão de 16:9.

Idioma de OSD (On Screen Display)

Selecione o idioma desejado para utilização no visor do menu da unidade.

Legendas

Ligar/desligar

Quando reproduz DVD que inclua esta função.

Proteção de ecrã (Screen Saver)

On

A proteção de ecrã inicia-se se nada for reproduzido ou se nenhuma função for utilizada durante 4 minutos.

Off

Selecione esta opção para anular a última função na memória.

Última Memória

On

Selecione esta opção para efetuar a função da última memória disponível.

Off

Selecione esta opção para anular a última função na memória.

Configuração áudio

Downmix (som Analógico)

LT/RT

Os canais áudios 5.1. são misturados em sinal estéreo, saindo através das colunas FL e FR.

Stereo

El audio del canal 5.1 se mezcla en la señal estéreo y se emite a través de los altavoces FL y FR.

Off

Selecione esta opção para invalidar essa função.

Nota:

Apenas para Dolby AC-3 codificados para canais 5.1.

Reverb Mode (efeitos 3D)

Esta configuração oferece efeitos de som tais como: Off, Concerto, Sala de Estar, Hall, casa de banho, Caverna, Arena, Igreja.

Configuração do vídeo

Qualidade

Pode ajustar alguns parâmetros de imagem.

1. Destaque “Quality” e pressione o botão ►.
2. Use os botões ◄/ ► para selecionar o parâmetro.

Nitidez

Ajusta a nitidez da imagem apresentada no monitor. Selecione High (Alta), Medium (Média) ou Low (Baixa) através dos botões do cursor e pressione o botão ENTER.

Brilho

Ajusta o brilho da imagem.
Use os botões esquerdo e direito para alterar o valor e pressione o botão ENTER.

Contraste

Ajusta o contraste da imagem.
Use os botões esquerdo e direito para alterar o valor e pressione o botão ENTER.

Gama

Ajusta o valor de gama da imagem.
Selecione High (Alta), Medium (Média), Low (Baixa) ou None (nenhum) usando os botões de cursor e pressione o botão ENTER.

Tono

Ajusta o balanço de verde / vermelho da imagem (só para progressive-scan e saída S-Video).
Use os botões esquerdo e direito de alterar o valor e pressione o botão ENTER.

Saturação

Ajusta o nível de saturação.
Use os botão esquerdo e direito para alterar o valor e pressione o botão ENTER.

3. Pressione o botão esquerdo (◄) para retomar a página de configuração do vídeo.

Configuração HDMI

On (HDMI)

Selecione esta opção para ter o sinal de saída quando a sua TV ou monitor estiver ligado à saída HDMI.

Off (HDMI)

Selecione esta opção quando não usar a saída HDMI.
Quando nenhum sinal é emitido através da saída HDMI.

Formato Áudio

AUTO

Deteta e seleciona automaticamente o melhor suporte de som.

PCM

Formato multicanal será mixado para som de duas saídas.

RESOLUÇÃO

As opções incluem a resolução 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 1080p(60Hz), 576p (50Hz), 720p(50Hz), 1080i (50Hz) e 1080p(50Hz).

Configuração CEC

Pode usar um único controlo remoto para controlar os dispositivos HDMC-CEC que estejam ligados através de HDMI.

Nota:

Para ativar o recurso de HDMI CEC, deve ativar o HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos ligados à TV. Procure pormenores no manual dos dispositivos de TV.

HDMI-CEC:

On

Selecione esta opção para ativar a função HDMI CEC.

Off

Selecione esta opção quando não usar a função CEC HDMI.

Reprodução "One Touch"

On

Pressione o botão ⏻ para ligar este equipamento. A TV (se suportar a função Touch-play) ligará automaticamente, mudando para entrada vídeo correta. Se colocar um disco, este equipamento irá reproduzi-lo automaticamente (Exceto CD).

Off

Selecione esta opção para desativar a função (Touch-play).

"One Touch" Standby

Quando pressiona e mantém a pressão no botão, todas os dispositivos HDMI CEC ligados (se o dispositivo suportar a função Touch-play) mudam em simultâneo para o modo standby.

On

Selecione esta opção para ativar a função (Touch-play).

Off

Selecione esta opção para desativar a função (Touch-play).

Nota:

Se nada for visualizado na TV devido à resolução não suportada, torne a ligar os componentes disponíveis na saída de vídeo para o monitor e reajuste as configurações de resolução para 480p/576p.

Configuração de Preferências

Notas:

Não pode definir o modo de TV enquanto o HDMI não se encontrar desligado.

Tipo de TV

Modo Pal

Selecione esta opção quando o aparelho está ligado a um sistema de TV PAL.

Modo automático

Selecione esta opção quando o aparelho estiver ligado a diversos televisores.

NTSC

Selecione esta opção quando o aparelho estiver ligado a uma TV com o modo NTSC.

PBC

Ative ou desative o menu VCD/SVCD com função PBC (playback control).

On

Apresenta o menu de índice quando carregar um disco.

Off

Pula o menu e inicia a reprodução no primeiro capitulo.

Áudio, legendas, Menu do Disco

Pode selecionar o idioma preferido para o áudio, legendas e menu do disco.

• Quando selecionar um idioma de preferênc ia que não esteja disponível no DVD será selecionado automaticamente outro idioma.

• Pode substituir a configuração de áudio no menu SETUP pressionando o botão AUDIO no controlo remoto, enquanto um disco de DVD estiver a ser reproduzido.

• Pode substituir a configuração de legendas no menu SETUP pressionando o botão SUB TITLE no controlo remoto, enquanto um disco de DVD estiver a ser reproduzido.

• Selecione Off para desativar as legendas.

Nota: As legendas em alguns discos não podem ser removidas, mesmo quando seleciona a função desativar.

Controlo Parental

A reprodução de alguns discos de DVD pode ser limitada, dependendo da idade dos utilizadores. O sistema de controle parental permite aos pais definir o nível de limitação na reprodução.

Nota:

Quanto menor for o nível, maior será a limitação.

• Se a classificação do disco DVD carregado é maior que a do nível definido, o sistema irá exigir uma senha. Digite a sua senha e pressione o botão ENTER para iniciar a reprodução.

1. Selecione o nível de controle desejado a partir do menu de Controlo Parental, em seguida, pressione o botão Enter.
2. Será solicitado para digitar uma senha. Use os botões 0-9 para inserir 000000 (ou a sua senha privada se já configurada).

• Não é necessário digitar uma senha se o modo “Password Mode” se encontrar no modo OFF.

Configuração da palavra-chave

Modo de senha

Pode desbloquear temporariamente a reprodução de discos de acordo com o nível. Para alterar esta configuração, selecione On ou Off, digite a sua senha e pressione o botão ENTER.

On

Precisa de uma senha para alterar o nível de controlo parental.

Off

Pode alterar o nível de controlo parental sem uma senha. Não pode temporariamente desbloquear discos para reprodução.

Senha

Pode definir uma nova senha para controlo parental.

A senha padrão é 000000.

1. Selecione “Change” e pressione o botão ENTER.
2. Digite 000000 (ou a sua senha de privacidade) utilizando os botões 0-9.
3. Digite uma nova senha.
4. Digite a mesma senha novamente para confirmar.
5. Pressione o botão ENTER.

Nota:

Terá de guardar a sua senha para alterar o nível de controlo parental de futuro, bem como para temporariamente desbloquear discos para reprodução.

Se esquecer a sua senha, use 000000.

Por defeito

Todos os itens no menu de configuração (à exceção da senha e do controle parental) serão redefinidos para configurações padrão.

Ouvir a Rádio FM

1. Certifique-se que ligou e estendeu totalmente a antena FM.
2. Pressione o botão TUNER para selecionar esta fonte.

3. Pressione os botões H/G para mudar automaticamente a frequência para baixo ou para cima até encontrar uma estação. Pressione os botões e man H/G tenha até encontrar a estação desejada.

Nota:

- Pressione e segure o botão BF do controlo remoto para mudar a frequência.
- A unidade irá mudar automaticamente para STEREO ou MONO para receber do melhor modo a rádio FM.

Programar as estações de rádio

Pode memorizar até 20 estações de FM.

- **Programar estações de rádio automaticamente**

Pressione botão PROG e mantenha por 2 segundos para ativar a programação automática. Todas as estações de rádio serão programadas na ordem da força da onda de receção.

- A primeira estação de rádio programada é reproduzida automaticamente.

- **Programar estações de rádio manualmente**

1. Sintonize a estação desejada e pressione o botão PROG.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número predefinido.
3. Pressione o botão PROG para armazenar a estação.
4. Repita os passos 1-3 para cada estação que pretenda armazenar na memória com um número predefinido.
5. Mantenha premido o botão L para apagar as estações de rádio da memória.

Nota:

Se o sistema estiver desligado ou se ocorrer uma falta de energia, as estações predefinidas não serão apagadas.

Programar o Temporizador

- Use o temporizador para desligar o sistema após um determinado número de minutos, durante a reprodução. Ao definir o temporizador, pode dormir ouvindo música, sabendo que o sistema será desligado automaticamente.

1. Para definir o temporizador pressione "SLEEP/TIMER" repetidamente, selecione um período de tempo (em minutos).
A unidade desliga-se automaticamente após decorrido o período de tempo definido.

Solução de Problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente reparar o sistema sozinho.
Se encontrar problemas ao utilizar esta unidade, verifique os seguintes pontos antes solicitar o serviço de apoio.

- **Não tem energia**

- Assegure-se que o cabo AC (cabo de alimentação) do equipamento se encontra corretamente ligado.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Pressione o botão STANDBY para ligar a unidade.

- **Não deteta nenhum disco**

- Verifique se o disco foi inserido de cabeça para baixo.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente seja eliminada.
- Substitua ou limpe o disco.
- Use um CD ou disco finalizado com o formato correto.

- **Não tem imagem**

- Verifique a ligação de vídeo.
- Configure a TV para a fonte correta.

- **Imagem a preto e branco ou distorcida**

- O disco não corresponde ao sistema de cores TV standard (PAL / NTSC).
- Às vezes uma pequena distorção da imagem pode aparecer. Este não é um mau funcionamento.
- Limpe o disco.

- **O formato da imagem da TV não pode ser alterado, embora tenha definido o formato na TV**

- O formato da imagem está fixado no disco de DVD carregado.
- O formato da imagem não pode ser alterado por alguns sistemas de TV.

- **Controlo remoto não funciona**

- Antes de pressionar qualquer tecla de função, primeiro selecione a fonte correta. Reduza a distância entre o controle remoto e unidade.
- Insira as pilhas com as polaridades (+/-) alinhadas como indicado.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o controlo remoto diretamente para o sensor na parte da frente da unidade.

- **O disco não reproduz**

- Insira um disco legível e garanta que a inscrição se encontra voltada para cima.
- Verifique o tipo de disco, sistema de cores e definições regionais. Procure se existem arranhões ou manchas no disco.

- Pressione o MENU para sair do menu de configuração do sistema.
- Desative a senha de controlo parental ou altere o nível ativo.
- Existe humidade no interior do sistema. Remova o disco e deixe o sistema ligado cerca de uma hora. Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação AC e ligue o sistema novamente.

• **Má receção de rádio**

- Aumente a distância entre a unidade e a TV ou VCR.
- Estique totalmente a antena FM.
- Ligue uma antena FM externa.

• **Não consegue definir o idioma de áudio ou a legenda**

- O disco não está gravado com som ou as legendas estão noutros idiomas.
- A configuração de idioma áudio ou das legendas é proibida no disco.

• **Não é possível exibir alguns arquivos no dispositivo USB**

- O número de pastas ou arquivos no dispositivo USB ultrapassou certo limite. Isto não significa mau funcionamento do equipamento.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

• **O Dispositivo USB não é suportado**

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente um outro.

• **O Temporizador não funciona**

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ligue o "TIMER".

• **Relógio / temporizador apagados**

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligada.
- Redefinir o relógio/temporizador.

• **Não opera**

- Esta unidade contém um microcomputador para processamento de sinal e de controlo de funções. Em raras situações, interferências graves, um ruído de uma fonte externa, ou a eletricidade estática podem causar um bloqueio. Um acontecimento improvável mas, caso suceda, deve desligar o cabo de alimentação da tomada de parede, esperar pelo menos 5 segundos e voltar a ligá-lo.

• **Usando o iPhone para reproduzir música**

- Enquanto o iPhone estiver a reproduzir uma música através do encaixe, pode acontecer que o iPhone não se encontre num bom modo de receção para obter o sinal de chamada.

Especificações

Especificações técnicas

Alimentação ……..... AC 120V~60Hz
Consumo de energia.....35W
Potência de saída .....25 W x 2+50W
Distorção Total ..... 1%(1kHz, 1W)
Entrada de áudio Sensibilidade/Impedância.....
.....LINE: 500mV/47k
Frequência de resposta……
……..…….....……40Hz - 20kHz(+/-3dB)
Alcance de frequência…….....87.5 - 108.0MHz
Dimensões (W x H x D) .....950 x 412 x 95mm

Colunas Frontais

Impedância ..... 3 Ω
Nível de energia .....25 W

Woofer

Impedância ..... 6 Ω
Nível de energial .....50 W

Controlo remoto

Distancia ..... 6 m
Angulo .....30°

Acessórios

Antena FM .....x 1
Cabo de Vídeo 3.5 .....x 1
Adaptador ... .x 1
Pilhas .....x 2
Controlo Remoto .....x 1
Manual do Utilizador .....x 1

• Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.